



**RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM  
WACO WM868**

**WM868-TI2**

*Revize 2.0*

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>1</b>
1.1	Komunikační systém WACO . . . . .	1
1.2	Použití modulu . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Přehled technických parametrů</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigurace modulu</b>	<b>4</b>
3.1	Konfigurace modulu pomocí konfiguračního kabelu . . . . .	4
3.1.1	Připojení modulu k počítači . . . . .	4
3.1.2	Použití programu „PuTTy“ pro konfiguraci modulů . . . . .	5
3.1.3	Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomocí konfiguračního kabelu . . . . .	6
3.2	Konfigurace modulu radiovou cestou . . . . .	6
3.2.1	Použití programu „RFAN 3.x“ pro konfiguraci modulu radiovou cestou . . . . .	7
3.2.2	Připojení komunikační brány k počítači . . . . .	7
3.2.3	Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem . . . . .	7
3.2.4	Postup při provedení konfigurace pomocí analyzátoru RFAN 3.x . . . . .	8
3.3	Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS . . . . .	9
3.4	Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodník USB-IRDA . . . . .	10
3.4.1	Vypnutí vynuceného digitálního podpisu driveru pro OS Windows 8 . . . . .	11
3.4.2	Vypnutí vynuceného digitálního podpisu driveru pro OS Windows 10 . . . . .	11
3.4.3	Podpora starších verzí OS Windows a podpora OS Linux . . . . .	12
3.5	Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 konfiguračním kabelem . . . . .	12
3.5.1	Výpis konfiguračních parametrů a příkazů modulu WM868-TI2 . . . . .	12
3.5.2	Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu . . . . .	13
3.5.3	Příkazy pro konfiguraci radiové části modulu . . . . .	14
3.5.4	Příkazy pro nastavení časových konstant a počtu opakování . . . . .	16
3.5.5	Příkazy pro nastavení vnitřních čítačů . . . . .	17
3.5.6	Zapnutí testovacího vysílání . . . . .	17
3.5.7	Příkazy pro oživování a diagnostiku . . . . .	17
3.5.8	Výpis aktuálního statusu modulu . . . . .	18
3.6	Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 rádiem . . . . .	18
3.6.1	Identifikační údaje zařízení . . . . .	19
3.6.2	Nastavení systémového času modulu . . . . .	19
3.6.3	Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu . . . . .	19
3.6.4	Parametry „Input value“, „Temperature“ a „Voltage“ . . . . .	20
3.6.5	Parametry „SISA TimeOuts“ . . . . .	20
3.6.6	Parametry radiové části modulu . . . . .	21
3.6.7	Parametry „SLRF Test flag“ a „SLRF Test timeout“ . . . . .	22
3.6.8	Parametr „Sequence #“ . . . . .	23
3.6.9	Výpis všech proměnných modulu pomocí příkazu „WALK“ . . . . .	23
3.7	Přehled konfiguračních parametrů modulu . . . . .	24
3.8	Struktura datové zprávy modulu . . . . .	25
<b>4</b>	<b>Provozní podmínky</b>	<b>27</b>
4.1	Obecná provozní rizika . . . . .	27
4.1.1	Riziko mechanického a elektrického poškození . . . . .	27
4.1.2	Riziko předčasného vybití vnitřní baterie . . . . .	27
4.2	Stav modulů při dodání . . . . .	27
4.3	Skladování modulů . . . . .	27
4.4	Bezpečnostní upozornění . . . . .	27
4.5	Ochrana životního prostředí a recyklace . . . . .	28
4.6	Montáž modulů . . . . .	28
4.7	Výměna modulu WM868-TI2 . . . . .	29
4.8	Demontáž modulu . . . . .	29
4.9	Kontrola funkčnosti modulu . . . . .	29
4.10	Provozování modulu WM868-TI2 . . . . .	30

<b>5</b>	<b>Zjištování příčin poruch</b>	<b>30</b>
5.1	Možné příčiny poruch systému . . . . .	30
5.1.1	Poruchy napájení . . . . .	30
5.1.2	Poruchy systému . . . . .	30
5.1.3	Poruchy vysílače a přijímače . . . . .	30
5.1.4	Poruchy čidla . . . . .	31
5.2	Postup při určení příčiny poruchy . . . . .	31
<b>6</b>	<b>Závěr</b>	<b>32</b>

## Seznam tabulek

1	Přehled technických parametrů modulu WM868-TI2 . . . . .	3
2	Přehled konfiguračních parametrů modulu WM868-TI2 . . . . .	24

## Seznam obrázků

1	Princip přenosu dat z modulu WM868-TI2 . . . . .	2
2	Vzhled modulu WM868-TI2 . . . . .	2
3	Zobrazení převodníku USB-CMOS ve „správci zařízení“ systému Windows . . . . .	4
4	Konfigurace modulu přes USB port počítače . . . . .	5
5	Nastavení terminálu pro komunikaci po sériové lince . . . . .	5
6	Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou . . . . .	6
7	Princip lokální konfigurace modulu . . . . .	6
8	Pincip vzdálené konfigurace modulu . . . . .	6
9	Zobrazení WACO USB GateWay ve „Správci zařízení“ OS Windows . . . . .	7
10	Zavedení zařízení a proměnných do okna dálkové konfigurace . . . . .	8
11	Průběh získávání aktuálních hodnot vybraných proměnných vybraného modulu příkazem „GET“ . . . . .	9
12	Zobrazení konvertoru bez driveru ve „správci zařízení“ systému Windows . . . . .	10
13	Zobrazení zařízení bez ovladače ve „Správci zařízení“ systému Windows . . . . .	10
14	Postup při výběru driveru z počítače . . . . .	10
15	Instalace driveru USB . . . . .	11
16	Nastavení systémového času radiovou cestou . . . . .	19
17	Výpis parametrů „SLRF My Address“ a „SLRF Group Address“ . . . . .	22
18	Tabulka proměnných modulu WM868-TI2 načtených analyzátorem RFAN 3.x . . . . .	23
19	Struktura komunikačních vrstev protokolu WACO SLRF . . . . .	25
20	Struktura datové zprávy systému WACO . . . . .	25
21	Náhled tabulky „NEP“ pro kódování proměnných v systému WACO . . . . .	26
22	Zobrazení zprávy „INFO“ modulu WM868-TI2 v analyzátoru RFAN 3.x . . . . .	26
23	Detailní pohled na modul WM868-TI2 . . . . .	28

# 1 Úvod

Tento dokument popisuje možnosti nastavení (konfigurace) radiového modulu WM868-TI2, který slouží pro měření teploty v interiérech a k radiovému přenosu informace o okamžité teplotě prostřednictvím radiové sítě WACO.

## 1.1 Komunikační systém WACO

**WACO** (Wireless Automatic Collector) je radiový komunikační systém určený zejména pro automatický sběr dat ze senzorů a čidel (oblast telemetrie), pro zajištění přenosu dat mezi řídícími, snímacími a výkonnými prvky automatizačního systému (oblast průmyslové automatizace), nebo pro dálkové odečítání měřidel spotřeby (oblast „smart metering“). Radiové prvky systému WACO vytváří radiovou síť s lokálním pokrytím zájmového objektu (bytu, domu, průmyslového objektu, areálu...), nebo oblasti (ulice, města...).

**Radiová síť WACO** má **topologii typu mřížka** („mesh“), kde v dosahu každého radiového prvku se může nacházet několik dalších prvků sítě, které mohou sloužit i jako opakovače přijatého signálu. Mezi centrálním sběrným bodem a jednotlivými prvky tak typicky existuje mnoho různých cest pro šíření zpráv. Algoritmus řízení provozu sítě byl na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti radiové datové komunikace vyvinut tak, aby zajišťoval **maximální spolehlivost přenosu** zpráv. Při přenosu zpráv je typicky využíváno více přenosových cest současně, ale zároveň je zajištěna ochrana sítě proti zacyklení a multiplikaci zpráv, takže si radiová síť WACO zachovává **vysokou propustnost** i při velkém počtu radiových prvků v jedné síti.

Komunikační protokol WACO respektuje standardní **komunikační model ISO/OSI**, což zajišťuje jeho otevřenost a variabilitu pro realizaci různorodých aplikací.

Jednotlivé typy radiových komunikačních zařízení (dále „radiové moduly“) systému WACO jsou vybaveny **různými typy vstupních a výstupních rozhraní** tak, aby byla usnadněna integrace různých typů připojených zařízení (měřičů, čidel, akčních členů...) do jedné komunikační sítě.

Součástí komunikačního systému WACO jsou i komunikační brány (WACO GateWay), které umožňují přijímat zprávy z lokální radiové sítě a přenášet je na lokální nebo vzdálený počítač nebo server přes sériovou linku (na lokální počítač), nebo přes Interanet (na vzdálený počítač). V opačném směru brány přijímají přes linku/Internet zprávy od centrální aplikace a předávají je do „své“ radiové sítě.


## 1.2 Použití modulu

Modul WM868-TI2 je určen k měření teploty vzduchu v interiérech (obytných objektech, skladech, výrobních halách...) s doporučeným rozsahem teplot (0  $\div$  70) °C. Modul je vybaven integrovaným čidlem teploměru, osazeným přímo na desce plošných spojů. Aktuální údaj teploty modul vysílá prostřednictvím radiových zpráv, a to buďto na vyžádání (prostřednictvím systému „Wake-On Radio“), nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu. Zpráva s hodnotou okamžité teploty je typu „INFO“ a kromě údaje o teplotě snímané teploměrným čidlem obsahuje i systémový čas modulu, napětí baterie a teplotu procesoru. Zpráva se vysílá s číslem portu „37“ (aplikace „SISA\_Tx“) na všeobecnou adresu (typ „broadcast“). Aplikace „SISA\_Tx“ potvrzení zpráv nevyžaduje.

Vysílané zprávy jsou dále přenášeny prostřednictvím sítě WACO na **komunikační brány** typu WM868-RFU (WACO USB GateWay), WM868-RFE (WACO Ethernet GateWay), nebo WM868-RFG (WACO GSM GateWay), kde se zkonzervují z radiového formátu na formát komunikace po sériové lince (WM868-RFU), nebo po počítačové síti Ethernet/IP (WM868-RFE), případně po síti GSM/GPRS (WM868-RFG). Zprávy se odesírají v příslušném datovém formátu na lokální nebo vzdálený počítač, který zprávy dekóduje a zpracuje. Počítač musí být vybaven dekódovacím programem pro práci s protokolem radiové sítě WACO (tzv. „WACO Driver“). V opačném směru (od centrálního počítače k modulu) se zprávy přenáší obdobně, komunikační brána provede jejich překódování do formátu radiové sítě WACO a odešle do své radiové sítě. Princip přenosu dat z modulu WM868-TI2 prostřednictvím komunikační brány WM868-RFE je znázorněn v horní části obrázku 1.

Alternativně lze zprávy s údajem teploty přenášet na tzv. „**sběrnou jednotku**“ systému WACO, která provádí sběr dat z bateriově napájených bezdrátových modulů a čidel systému WACO, konverzi dat do standardních zpráv sběrnicového protokolu M-Bus a jejich dalsí předávání na řídící jednotku sběrnice (zařízení typu „M-Bus Master“) ve formátu M-Bus po fyzické sběrnici, nebo přes virtuální sběrnici WACO. Princip přenosu dat z modulu WM868-TI2 prostřednictvím sběrné jednotky radiové sítě WACO typu WM868-SJ-MS je znázorněn ve spodní části obrázku 1.

Modul WM868-TI2 je vybaven **systémem „Wake-On-Radio“**, který umožňuje vyvolání komunikace na požádání (mimo nastavený interval). Speciální radiovou zprávou („WOR-packet“) lze modul okamžitě převést do aktivního stavu a vyžádat si aktuální informaci o teplotě. Tento režim může sloužit pro získání okamžitých informací o teplotě pomocí pochůzkového způsobu odečítání (systém WALK-BY), nebo pro provedení vzdálené diagnostiky a konfigurace modulu přes radiovou síť.

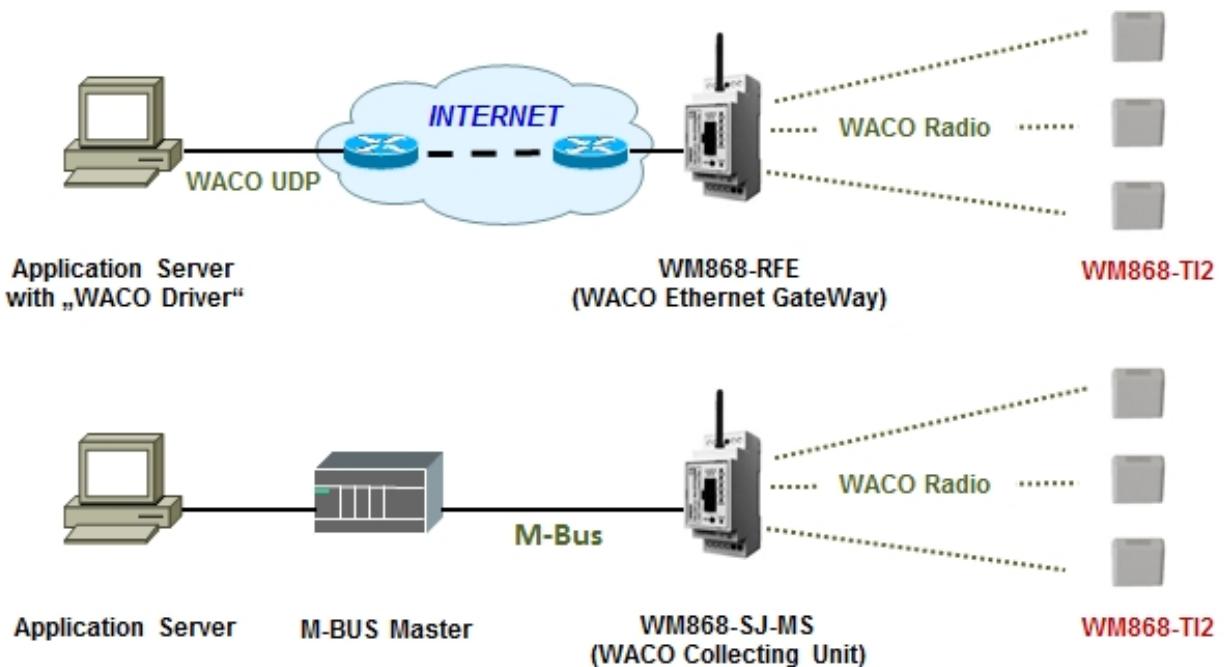

Obr. 1: Princip přenosu dat z modulu WM868-TI2

Modul WM868-TI2 je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na zeď. Zařízení není vhodné pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Modul je napájen z vnitřní baterie, která mu umožňuje pracovat po dobu více než 5 let při periodě odečtu 30 minut a delší. Životnost baterie může negativně ovlivnit nejen nastavený kratší interval odečtu teploty, ale i provozování zařízení v objektech s teplotou mimo doporučený rozsah provozních teplot, nebo v sítích s vysokým radiovým provozem, nebo s radiovým rušením.

Vzhled modulu WM868-TI2 je znázorněn na obrázku 2.



Obr. 2: Vzhled modulu WM868-TI2

## 2 Přehled technických parametrů

Přehled technických parametrů modulu WM868-TI2 je uveden v Tabulce 1.

Tab. 1: Přehled technických parametrů modulu WM868-TI2

Parametry vysílače a přijímače		
Vysílací frekvence	868,0 až 868,6	MHz
Druh modulace	FSK	
Počet kanálů	3	
Šířka kanálu	200	kHz
Vysílací výkon	10	mW
Citlivost přijímače	106	dBm
Komunikační protokol	WACO	
Přenosová rychlosť	38400	Baud
Integrovaná keramická anténa		
Konfigurační rozhraní RS232		
Přenosová rychlosť	9600	Baud
Druh provozu	asynchronní	
Přenosové parametry	8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity	
Úroveň signálu	TTL/CMOS	
Teplotní senzor		
Rozsah měřených teplot	(-30 ÷ 70)	°C
Rozlišení teploty	0,1	°C
Přesnost měření teploty	± 0,5	°C
Napájení		
Napětí lithiové baterie	3,6	V
Kapacita lithiové baterie	2,2	Ah
Mechanické parametry		
Šířka	70	mm
Délka	70	mm
Výška	27	mm
Hmotnost	cca 100	g
Podmínky skladování a instalace		
Prostředí instalace (dle ČSN 33 2000-3)	normální AA6, AB4, A4	
Rozsah provozních teplot	(-10 ÷ 50)	°C
Rozsah skladovacích teplot	(0 ÷ 40)	°C
Relativní vlhkost	95	% (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP20	

### 3 Konfigurace modulu

Parametry modulu WM868-TI2 lze kontrolovat a nastavovat z běžného počítače (PC) těmito způsoby:

- pomocí konfiguračního kabelu, kterým je modul vybaven
- konfigurace radiovou cestou pomocí radiové komunikační brány

Popis připojení modulu k počítači a obecná pravidla pro provádění konfigrace modulu pomocí **konfiguračního kabelu** jsou popsány v části [3.1 „Konfigurace modulu WM868-TI2 pomocí konfiguračního kabelu“](#). V části [3.5 „Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 konfiguračním kabelem“](#) je uveden popis a význam parametrů, které lze pomocí kabelu kontrolovat a nastavovat i způsob jejich nastavení.


Popis připojení radiové komunikační brány k počítači a obecná pravidla pro provádění konfigrace modulu **radiovou cestou** jsou popsány v části [3.2 „Konfigurace modulu WM868-TI2 radiovou cestou“](#). V části [4.7 „Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 rádiem“](#) je uveden popis a význam parametrů, které lze radiovou cestou kontrolovat a nastavovat i způsob jejich nastavení.

#### 3.1 Konfigurace modulu pomocí konfiguračního kabelu

Konfiguraci pomocí kabelu provádíme pomocí počítače s operačním systémem MS Windows nebo Linux, propojeného kabelem s konfiguračním konektorem modulu. Modul je vybaven konfiguračním rozhraním typu RS-232 (COM) s úrovní signálu CMOS, jehož konektor („CONFIG CMOS“) je umístěn na desce plošného spoje modulu.

##### 3.1.1 Připojení modulu k počítači

Pro připojení modulu k počítači je nutné použít výrobcem dodávaný konfigurační kabel s převodníkem typu „USB-CMOS“ (viz obrázek [4](#)). Tento převodník vytvoří přes rozhraní USB virtuální sériový port a přizpůsobí napěťové úrovně konfiguračního rozhraní pro standardní vstup USB osobního počítače. Aby převodník pracoval správně, je nutné, aby měl operační systém počítače nainstalovaný správný ovladač (driver) pro vytvoření virtuálního sériového portu přes rozhraní USB. Při prvním zasunutí převodníku do portu USB počítače si operační systém vyhledá a nainstaluje správný ovladač (tj. obecný ovladač pro zařízení kategorie „USB Serial Device“), po nainstalování tohoto ovladače se zařízení zobrazí v okně „Správce zařízení“ („Device Manager“), a to v sekci „Porty (COM a LPT)“ jako „USB Serial Device (COMx)“ (viz obrázek [3](#)).

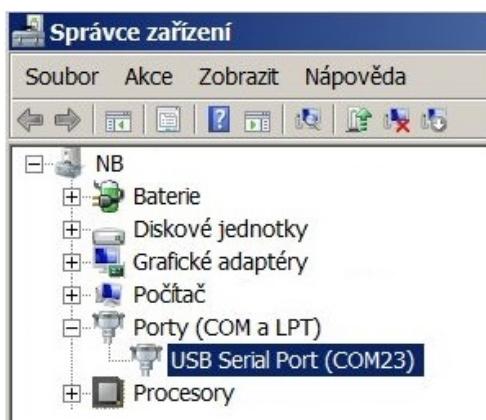

Obr. 3: Zobrazení převodníku USB-CMOS ve „správci zařízení“ systému Windows

U některých starších verzí operačních systémů MS Windows není obecný ovladač pro podporu sériových portů USB k dispozici. Pokud se automatická instalace ovladače nepodařila (hlášení systému „Software ovladače zařízení nebyl úspěšně nainstalován, nebyl nalezen ovladač“), provedeme instalaci ovladače manuálně pomocí postupu uvedeného v odstavci [3.3 „Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS“](#).


Zasuneme převodník „USB-CMOS“ do portu USB počítače. Sejmeme kryt modulu tak, aby byl přístupný konfigurační konektor modulu a připojíme k němu konfigurační kabel. Konfigurační kabel připojíme ke konektoru „CONFIG CMOS“, umístěnému na desce plošného spoje modulu. Tím je počítač propojen s modulem a připraven k provádění konfigurace (viz obrázek [4 „Konfigurace modulu přes USB port počítače“](#)).



Obr. 4: Konfigurace modulu přes USB port počítače

### 3.1.2 Použití programu „PuTTY“ pro konfiguraci modulů

Konfiguraci modulu provádíme pomocí jakéhokoli vhodného programu pro komunikaci přes sériovou linku. Níže uvedený popis je uveden pro „open-source“ program „PuTTY“, který lze zdarma získat kupříkladu na [www.putty.org](http://www.putty.org).

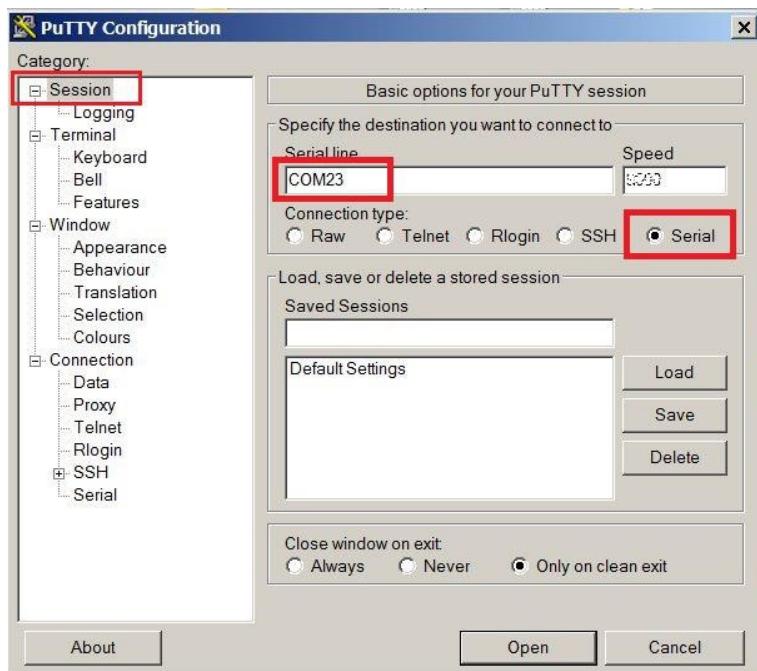

Obr. 5: Nastavení terminálu pro komunikaci po sériové lince

Program „PuTTY“ spustíme kliknutím na stažený soubor „putty.exe“. Otevře se okno terminálového programu (viz obrázek 5). Program přepneme do režimu komunikace po sériové lince tak, že pro položku „Session“ v levém menu vybereme typ spojení „Serial“.

Zkontrolujeme (případně nastavíme) rychlosť komunikace („Speed“) na 9600 bitů/s a do okna „Serial line“ napišeme číslo sériového portu tak, jak byl sériový port automaticky označen operačním systémem při připojení převodníku. Číslo sériového portu zjistíme u OS Windows pomocí „Správce zařízení“ (Ovládací panely/Systém/Správce zařízení) tak, že si rozklikneme položku „Porty (COM a LPT)“ a podíváme se na číslo portu (kupříkladu „COM23“ - viz obrázek 3).

Kliknutím na tlačítko „Open“ programu „PuTTY“ otevřeme terminálové okno. Po stisknutí klávesy „ENTER“ se v okně objeví výzva pro zadání příkazu („prompt“) ve formátu „t44tx“ signalizující, že modul je připraven ke konfiguraci (viz obrázek 6).



Obr. 6: Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou

### 3.1.3 Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomocí konfiguračního kabelu

Terminálové okno pro konfiguraci pomocí konfiguračního kabelu aktivujeme podle výše uvedeného postupu. Pro zadávání příkazů do příkazového řádku terminálového okna platí tato obecná pravidla:

- příkaz zadáváme pouze v tom případě, pokud je před značkou kurzoru (barevný nebo blikající čtvereček) výzva pro zadání příkazu („prompt“) ve formátu „t44tx“ nebo „mon“ (viz obrázek 6);
- do terminálu lze zadat vždy pouze jeden příkaz
- příkaz zadáváme ve formě alfanumerického znaku (nebo více znaků)
- příkaz „odešleme“ k provedení stisknutím tlačítka „ENTER“. Pokud se příkaz provede, objeví se opět „prompt“ a lze zadat další příkaz. Pokud se příkaz neprovede, vypíše se chybové hlášení
- provedení příkazu kontrolujeme výpisem konfigurace, který vyvoláme příkazem „show“, nebo „/“ po kterém nenásleduje žádný parametr, ale pouze „ENTER“
- souhrn konfiguračních příkazů a jejich parametrů („HELP“) vyvoláme znakem „?“ (otazník), nebo „/?“. Do příkazového řádku tedy napišeme „?“ a stiskneme „ENTER“
- při zadávání znaků důsledně rozlišujeme velká a malá písmena (řídíme se dle dokumentace, nebo dle návodů „help“)
- nezadáváme do příkazového řádku znaky, které nejsou uvedeny v návodu, nebo v dokumentaci. Je zde riziko nechtěného zadání funkčního konfiguračního znaku, který se používá pouze při nastavování, diagnostice a opravách modulů v procesu výroby nebo oprav.


## 3.2 Konfigurace modulu radiovou cestou

Konfigurace radiovou cestou provádíme pomocí speciálních radiových zpráv systému WACO (dotazů a příkazů), kterými se doptáme na aktuální nastavení jednotlivých parametrů modulu, případně vyšleme příkaz k jejich změně.

Konfiguraci daného modulu je možné provádět lokálně, z místa radiového dosahu modulu, kupříkladu prostřednictvím konfiguračního počítače s připojenou bránou WM868-RFU (viz obrázek 7), nebo i ze vzdáleného počítače prostřednictvím lokálně umístěné brány typu WM868-RFE (WACO Ethernet Gateway), nebo typu WM868-RFG (viz obrázek 8).



Obr. 7: Princip lokální konfigurace modulu

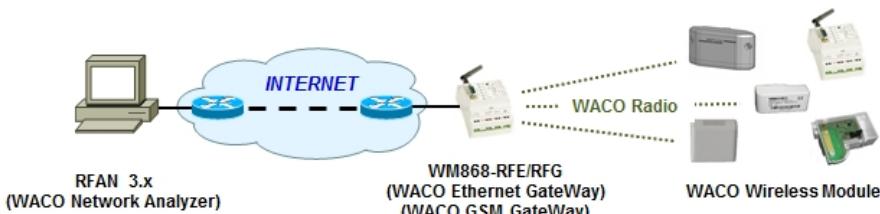

Obr. 8: Pincip vzdálené konfigurace modulu

V obou případech musí být mezi konfigurovaným modulem a komunikační branou přímá radiová viditelnost, takže konfiguraci modulů zásadně **nelze provádět přes opakovač** (repeater).

### 3.2.1 Použití programu „RFAN 3.x“ pro konfiguraci modulu radiovou cestou


Univerzálním nástrojem pro konfiguraci modulů radiovou cestou je software „Analyzátor radiového provozu systému WACO RFAN 3.x“ (dále „analyzátor“), kterým je možné nastavovat vyjmenované parametry modulu. Analyzátor je počítačový program, napsaný v jazyce Java, který lze nainstalovat na běžný počítač (PC) s operačním systémem podporujícím Java Virtual Machine (Windows, Linux). Funkčnost konfiguračního nástroje analyzátoru RFAN 3.x je podrobně popsána v dokumentu „Analyzátor radiového provozu WACO RFAN 3.x - Popis software a konfigurace“, kde je detailně popsán i postup při zjištění aktuálního nastavení konkrétního konfiguračního parametru a postup při provedení změny v jeho nastavení.

Účel a význam jednotlivých konfiguračních parametrů je popsán v další části tohoto dokumentu. Přehled parametrů, které lze kontrolovat a měnit radiovou cestou je uveden v části 4.7 „Nastavení parametrů modulu rádiem“. Obecné principy a postup při konfiguraci parametrů radiovou cestou jsou popsány v části 3.2.3 „Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem“.

### 3.2.2 Připojení komunikační brány k počítači

Pro komunikaci mezi software a prvky radiové sítě WACO slouží komunikační brána, kterou je nutné k počítači s programem RFAN 3.x připojit přímo (přes příslušný typ komunikačního portu počítače) nebo nepřímo (přes síť). Přímo lze připojit WACO USB GateWay (přes port USB), i WACO Ethernet GateWay (přes port Ethernet). Nepřímo (přes síť) lze připojit bránu WACO Ethernet GateWay, nebo WACO GSM GateWay. Nepřímé připojení znamená, že brána není fyzicky připojena k počítači, kde běží software analyzátoru, ale je připojena ke vzdálenému portu sítě Ethernet/IP (prakticky kdekoli na světě), přičemž mezi vzdáleným portem a počítačem s programem analyzátoru musí existovat spojení prostřednictvím internetovém protokolu (viz obrázek 8).

Modul WM868-RFU (WACO USB GateWay) připojíme k USB portu počítače. Modul je napájen z USB portu, takže se ihned po připojení zapne a aktivuje 3 virtuální sériové porty (přenos dat, konfigurace a firmware upgrade). Zařízení se objeví v nástroji Ovládací panely/Správce zařízení v sekci „Další zařízení“. Sériové porty se objeví v sekci „Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 9.

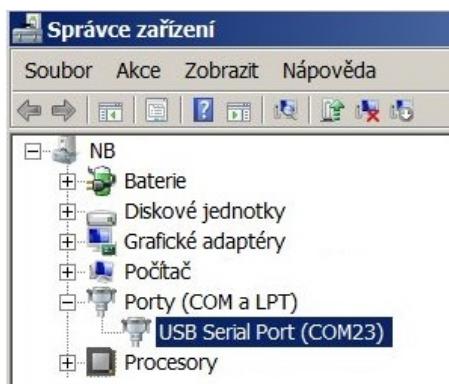

Obr. 9: Zobrazení WACO USB GateWay ve „Správci zařízení“ OS Windows

Pokud není v počítači nainstalován ovladač sériových portů, výběr sériového portu v aplikaci RFAN 3.x nelze provést (sériový port se nenabízí) a v okně „Správce zařízení“ se sériové porty zobrazují v sekci „Další zařízení“. V tomto případě je nutné ovladač nainstalovat podle postupu uvedeného v části 3.4 „Instalace ovladače pro převodník USB-IRDA a USB-GateWay“.

### 3.2.3 Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem

Analyzátor RFAN 3.x umožňuje provádění dálkové konfigurace radiových zařízení systému WACO. Tato funkce je přístupná na záložce „Remote Config“. Obecný princip práce s konfiguračním nástrojem je následující:

- vybereme, které zařízení chceme konfigurovat (nebo zjistit jeho aktuální konfiguraci)
- vybereme, kterou proměnnou chceme konfigurovat (nebo zjistit aktuální hodnotu).
- spustíme funkci „GET“ pro vyčtení hodnoty, „SET“ pro její změnu, nebo „WALK“ pro vyčtení všech hodnot

Při provádění konfigurace (nebo zjišťování údajů) platí tato pravidla:

1. konfigurace nelze provádět hromadně, vždy musíme vybrat pouze jedno zařízení, které konfigurujeme (nebo zjišťujeme jeho nastavení);
2. každá jednotlivá proměnná se nastavuje/dotazuje samostatným příkazem/dotazem;


3. v nástroji lze nadefinovat více nastavovaných/dotazovaných proměnných a spustit jejich nastavení/dotázání jedním kliknutím jako sekvenci, ale i v tomto případě probíhá nastavování/dotazování každé proměnné jednotlivě, jedna proměnná po druhé, v takovém pořadí, jak je sekvence nastavena;
4. pokud použijeme příkaz pro zjištění aktuálního stavu všech proměnných „WALK”, analyzátor začne vydávat sekvenci dotazů, kterými se postupně „doptá“ na jednotlivé proměnné;
5. pokud pošleme příkaz pro nastavení proměnné na nějakou hodnotu, zařízení příkaz provede (nebo neprovede – viz pravidla 6. a 7.) a zpět vždy vrátí hodnotu, která je po provedení příkazu skutečně nastavená;
6. pokud pošleme příkaz pro nastavení proměnné, která je typu „Read Only” (nelze ji měnit – kupříkladu typ zařízení, nebo výrobní číslo), zařízení proměnnou nezmění a pošle zpět její aktuální nastavení;
7. pokud požadujeme změnit nastavení proměnné na takovou hodnotu, která je mimo definovaný rozsah, nebo nemá smysl, zařízení buďto změnu neprovede, nebo hodnotu nastaví na nejbližší možnou. V každém případě pošle zpět tu hodnotu, na kterou je daný parametr po provedení příkazu skutečně nastaven;
8. pokud pošleme příkaz/dotaz na proměnnou, která v daném zařízení není implementována (zařízení tu proměnnou „nezná”), vrátí zpět hodnotu „null”, kterou analyzátor prezentuje tak, že daný příkaz/dotaz se neprovedl.

### 3.2.4 Postup při provedení konfigurace pomocí analyzátoru RFAN 3.x

Konfiguraci provádíme v režimu provádění dálkové konfigurace (záložka „Remote Config“). Konfigurované zařízení přidáme do levého podokna obrazovky pomocí volby „Add RF Address“ v kontextovém menu podokna. Otevře se formulář „Add RF Address“, kde vyplníme:

- RF adresu zařízení v hexadecimálním formátu s označením „0x“ (kupříkladu „0xfffffe6d“)
- u bateriových modulů zaklikneme nutnost „probuzení“ modulu systémem „Wake On Radio“
- do pole „Description“ můžeme napsat libovolný popis, který nám usnadňuje identifikaci modulu
- kliknutím na tlačítko „Add“ přidáme zadané zařízení do seznamu zařízení ke konfiguraci

Zavedení zařízení do podokna „RF Address“ je znázorněno v levé části obrázku 10.

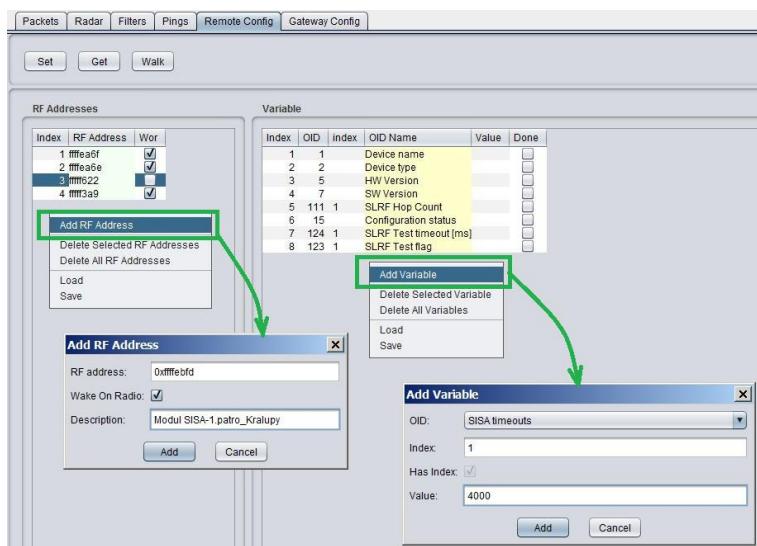


Obr. 10: Zavedení zařízení a proměnných do okna dálkové konfigurace

Sekvenci proměnných, které chceme nastavovat nebo dotazovat, si vytvoříme v pravém podokně obrazovky pomocí volby „Add Variable“ v kontextovém menu podokna. Otevře se formulář „Add Variable“, který editujeme takto:

- do pole OID (Object ID) vybereme název proměnné, kterou chceme přidat do sekvence
- má-li daná proměnná index (informační pole „Has Index“ je zaškrtnuté a pole „Index“ editovatelné), napišeme číslo indexu;
- chceme-li nastavit hodnotu, vyplníme pole „Value“, kde napišeme požadovanou hodnotu. Pokud chceme pouze zjistit aktuální hodnotu dané proměnné, ponecháme pole prázdné. Proměnné, které jsou „Read only“ (neměnné konstanty, měřené hodnoty) mají pole „Value“ needitovatelné;
- kliknutím na tlačítko „Add“ přidáme proměnnou do sekvence proměnných ke konfiguraci.

Zavedení proměnné do podokna „Variables“ je znázorněno v pravé části obrázku 10.

Příkaz **GET** (zjištění aktuální hodnoty proměnné), **SET** (nastavení požadované hodnoty proměnné), nebo **WALK** (zjištění aktuálního stavu všech proměnných) se provede pouze pro jedno vybrané zařízení ze seznamu v podokně „**RF Address**“. Požadovaný příkaz spustíme kliknutím na příslušné tlačítko v horní části obrazovky. Po kliknutí se objeví informační okno, znázorňující průběh požadovaného procesu (Getting/Setting) a u dotazovaných/nastavovaných proměnných se postupně objevují symboly „zakliknutí“ v políčku „Done“. Informační okno „Getting/Setting“ zmizí po provedení příkazu u všech proměnných, nebo po uplynutí nastaveného časového limitu (TimeOut). Aktuální hodnoty proměnných jsou vypsány v poli „Value“ daného řádku.

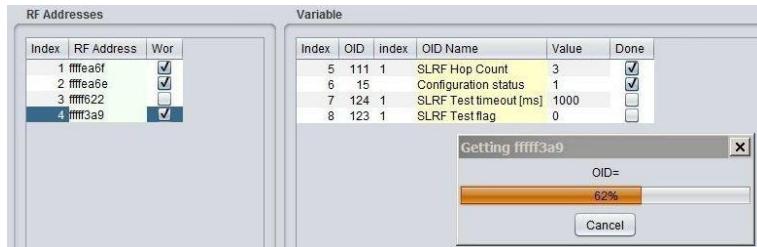

Obr. 11: Průběh získávání aktuálních hodnot vybraných proměnných vybraného modulu příkazem „GET“

Pro provádění konfigurace zařízení je nezbytná znalost významu a funkce jednotlivých proměnných modulu (minimálně těch proměnných, které chceme konfigurovat) a včetně znalosti vzájemné vazby mezi proměnnými. Vyhne se tím chybám, které mohou způsobit uvedení zařízení do stavu, kdy s ním nelze dál komunikovat.

**Příklad:** Nastavením proměnné „*SLRF Test Flag* = 1 nastavíme radiový modul do stavu, kdy vysílá pravidelné testovací zprávy s periodou, která se nastavuje proměnnou „*SLRF Test Timeout [ms]*“. Správné nastavení je, že nejdříve nastavíme „rozumnou“ periodu (kupříkladu 5 sekund) a až potom zapneme vysílání. Chyba může nastat v tom případě, pokud nejdřív zapneme vysílání a nevšimneme si, že perioda je nastavena na nízkou hodnotu (kupříkladu „0“). Modul začne vysílat jednu testovací zprávu za druhou a už se mu radiově nikdy „nedovoláme“.

Při provádění konfigurace bateriově napájených modulů vždy využíváme funkci „Wake-On-Radio“ (WOR), kdy daný modul speciálním „budícím“ radiovým signálem přivedeme z hibernovaného stavu (ve kterém se standardně nachází) do stavu aktivního příjmu. Musíme si přitom uvědomit, že vysláním budícího signálu „probudíme“ nejen požadovaný modul, ale i všechny ostatní moduly, které jsou v aktuálním radiovém dosahu. Příliš časté aktivování modulu systémem WOR se může negativně projevit dřívějsím vyčerpáním kapacity napájecí baterie modulu. Při nastavování modulů proto vždy dbáme na to, abychom moduly v místě instalace „budili“ co nejméně. K tomu doporučujeme dodržování těchto zásad:

- neměníme parametry zbytečně, když to není pro funkčnost modulu nutné
- posloupnost konfiguračních příkazů si předem promyslíme (nebo připravíme jako „template“)
- nepoužíváme zbytečně příkaz „WALK“ (zjištění všech konfiguračních údajů modulu)
- konfiguraci provádíme z takového místa, aby modul byl v bezpečném dosahu komunikační brány

Při provádění konfigurace modulů s použitím systému WOR v dílnách a skladech doporučujeme dbát na to, abychom chránili moduly uskladněné v blízkosti pracoviště před zbytečným „buzením“ systémem WOR kupříkladu tím, že je přechováváme v uzavřených krabicích s ochrannou stínící fólií (nebo v kovových schránkách).

### 3.3 Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS


Pokud se operačnímu systému nepodařilo automatické vyhledání a instalace driveru pro konvertor „USB-CMOS“, provedeme instalaci driveru manuálně. Aktuální driver si najdeme na stránce výrobce čipu, používaného v zařízení „USB-CMOS“ (firma FTDI), a to v sekci „VCP Drivers“ (VCP=Virtual COM Ports).

[www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)

V tabulce „Currently Supported VCP Drivers“ najdeme odkaz na aktuální driver pro svůj operační systém. Kliknutím na odkaz v tabulce se otevře standardní dialogové okno pro stažení souboru. Po stažení souboru (ve formátu .ZIP) do libovolného adresáře soubor „odzipujeme“, címž vznikne na určeném místě nová složka (adresář) se sadou souborů (kupříkladu „CDM 2.08.24 WHQL Certified“).

Připojíme konvertor „USB-CMOS“ k počítači a otevřeme si okno „Správce zařízení“. Konvertor s nefunkčním driverem se zobrazuje v horní části okna jako „Další zařízení“ (viz obrázek 13 vlevo).

Kliknutím pravého tlačítka myši na položku „USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku „Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu „Vyhledat ovladač v počítači“. Přes tlačítko „Procházet“ nastavíme cestu ke složce (adresáři) ovladače a klikneme na tlačítko „Další“. Spustí se instalace driveru, po jejímž ukončení se objeví informace „Instalace dokončena“. Konvertor se v okně „Správce zařízení“ přesune do sekce „Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 13 vpravo .

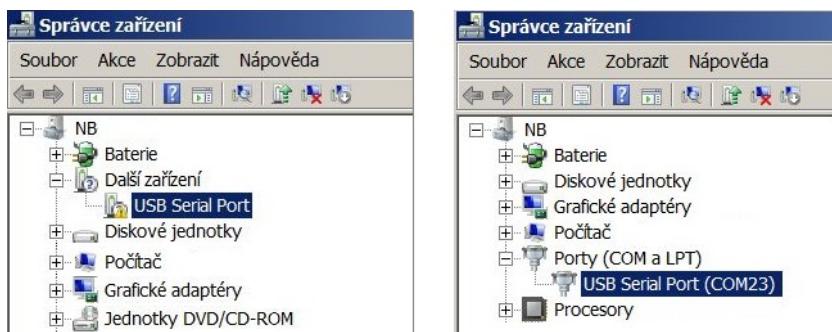


Obr. 12: Zobrazení konvertoru bez driveru ve „správci zařízení“ systému Windows

### 3.4 Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodník USB-IRDA


Ovladač „ugw3.inf“ pro podporu sériových portů přes rozhraní USB počítače je součástí dodaného instalačního balíčku. Pokud se operačnímu systému MS Windows nepodařilo automatické vyhledání a instalace ovladače pro připojené zařízení „USB GateWay“ nebo „USB-IRDA“, provedeme instalaci ovladače manuálně.

Připojíme převodník k počítači a otevřeme okno „Správce zařízení“ („Device Manager“). Převodník s nefunkčním ovladačem se zobrazuje v horní části okna jako „Další zařízení“ (viz obrázek 13 vlevo).

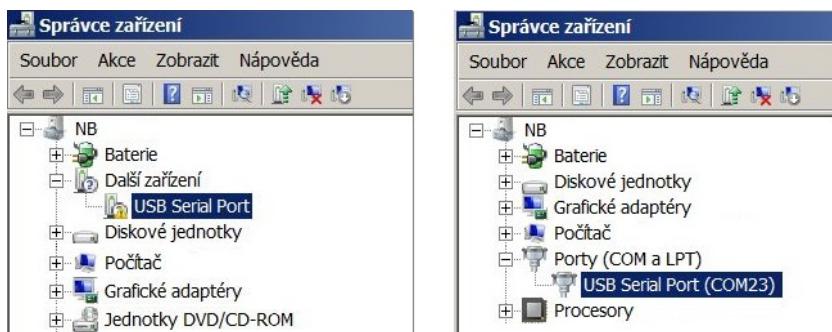


Obr. 13: Zobrazení zařízení bez ovladače ve „Správci zařízení“ systému Windows

Kliknutím pravého tlačítka myši na položku „USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku „Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu „Vyhledat ovladač v počítači“. V dalším okně vybereme volbu „Vybrat ovladač ze seznamu“ a klikneme na tlačítko „Další“. Otevře se okno „Vyberte typ zařízení z níže uvedeného seznamu“, ve kterém označíme volbu „Porty (COM a LPT)“ a klikneme na tlačítko „Další“ (viz obrázek 14 vlevo). Otevře se okno „Vyberte ovladač zařízení, který chcete nainstalovat pro tento hardware“, ve kterém vybereme volbu „Z disku“ (viz obrázek 14 vpravo).

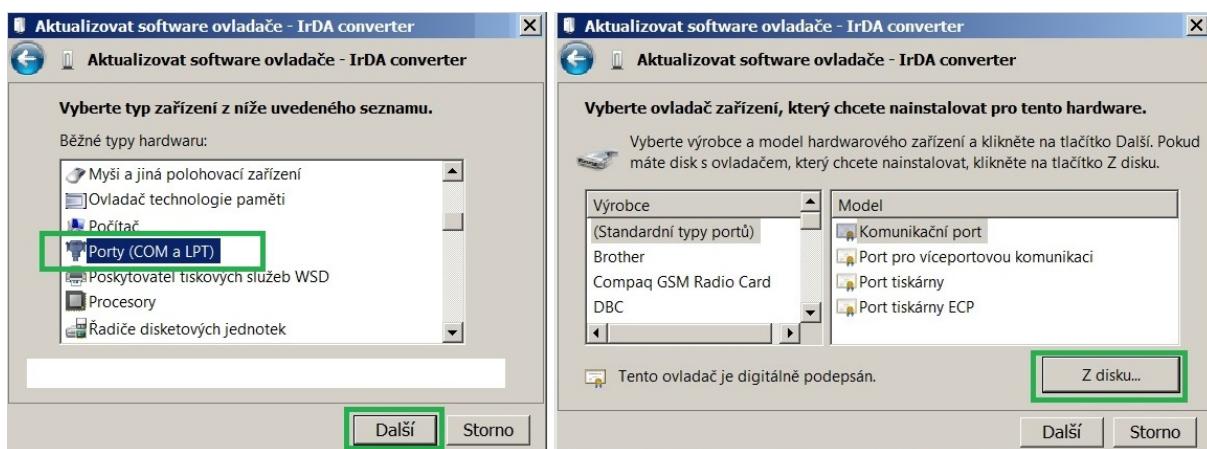

Obr. 14: Postup při výběru driveru z počítače

Otevře se ono „Najít soubor“, ve kterém nastavíme adresář se souborem „ugw3.inf“ a klikneme na tlačítko „Otverit“ (viz obrázek 15 vlevo). Otevře se okno „Vyberte ovladač zařízení, který chcete nainstalovat pro tento hardware“, ve kterém vybereme volbu „RFU Gateway Serial port“ a klikneme na tlačítko „Další“ (viz obrázek 15 vpravo).

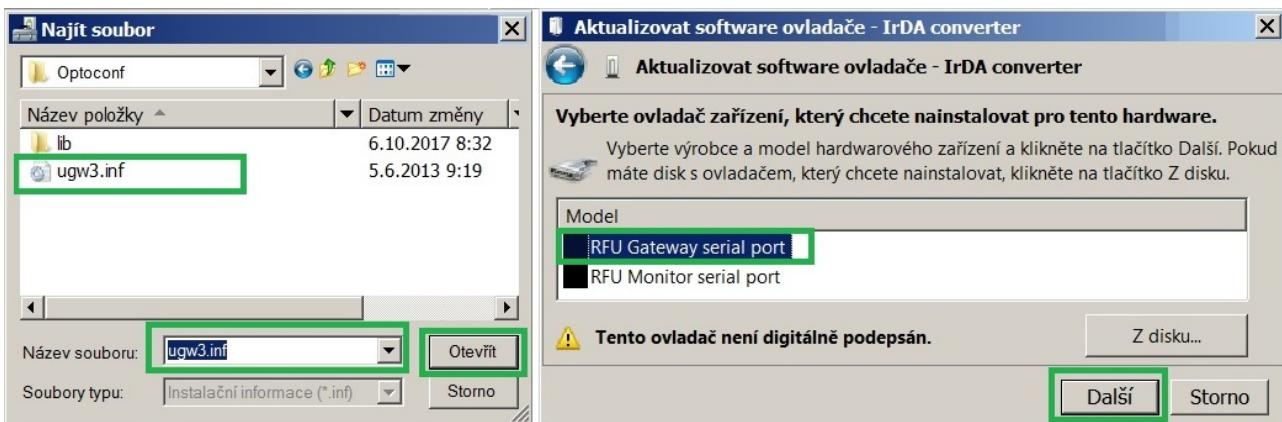

Obr. 15: Instalace driveru USB

Otevře se okno „Instalace softwaru ovladače“ s upozorněním na to, že se jedná o driver neznámého výrobce. Klinutím na volbu „Přesto nainstalovat tento software ovladače“ spustíme instalaci ovladače (\*), po jejímž ukončení se objeví informace „Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače“. Převodník se v okně „Správce zařízení“ přesune do sekce „Porty (COM a LPT)“ (viz obrázek 13 vpravo).

(\*) Při instalaci na počítač s OS Windows 8 a Windows 10 může být problém s instalací driveru bez digitálního podpisu („unsigned driver“). V tomto případě musíme nejdříve vypnout vynucení digitálního podpisu driveru podle níže uvedeného postupu.

### 3.4.1 Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru pro OS Windows 8

Vypnutí vynuceného digitálního podpisu provedeme pro operační systém Windows 8 tímto postupem:

- pomocí kláves „Windows + R“ otevřeme okno „Spustit“;
- do editačního pole „Otevřít“ napíšeme příkaz pro restart: shutdown.exe /r /o /f /t 00;
- otevře se okno „Choose an option“, kde vybereme „Troubleshoot“;
- v okně „Troubleshoot“ vybereme „Advanced options“;
- v okně „Advanced options“ vybereme „Windows Startup Settings“ a spustíme „Restart“
- po restartu systému se otevře okno „Advanced Boot Options“ kde vybereme volbu „Disable Driver Signature Enforcement“;
- po nastartování systému nainstalujeme driver dle výše uvedeného postupu.

Vypnutí vynuceného digitálního podpisu driveru je funkční pouze do dalšího restartu systému.

### 3.4.2 Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru pro OS Windows 10

Vypnutí vynuceného digitálního podpisu provedeme pro operační systém Windows 10 tímto postupem:

- klikneme na ikonu „Windows“ v levém spodním rohu obrazovky a z hlavního menu vybereme volbu (ikony) „Nastavení“;
- v okně „Nastavení“ vybereme položku menu „Aktualizace a zabezpečení“;
- v následujícím okně vybereme sekci volbu „Obnovení“;
- v okně „Obnovení“ vybereme sekci „Spuštění s upřesněným nastavením“ a zde klikneme na tlačítko „Restart“;
- po chvíli se objeví obrazovka „Zvolte možnosti“, kde vybereme volbu „Odstranit potíže“;
- v dalších krocích vybereme volby „Upřesnit možnosti“, potom „Nastavení spouštění“ a klikneme na tlačítko „Restartovat“;
- v tomto kroku se může (v závislosti na nastavení systému) objevit výzva pro zadání obnovovacího klíče „BitLocker“ k jednotce s určitým identifikátorem. Jedná se o 64-znakový přístupový klíč k datové sekci daného uživatele systému, který se používá při ztrátě hesla k počítači. Hodnotu klíče najdeme v „Nastavení účtu Microsoft“, kam se dostaneme přes ikonu „Windows“ a položku „User“ hlavního menu, kde postupně vybereme „Změnit nastavení účtu“ a „Správa mého účtu Microsoft“ a přihlásíme se jménem/heslem ke svému účtu. V hlavním menu účtu vybereme volbu „Zářízení“, kde v sekci „Desktop“ a podsekci „Bitlocker“ klikneme na odkaz „Získat obnovovací klíče BitLocker“. Otevře se obrazovka s obnovovacími klíči k jednotlivým jednotkám systému, ze které si opíšeme klíč k té jednotce kterou systém požaduje (pdle identifikátoru jednotky);

- po zadání klíče se objeví obrazovka s nabídkou možností nastavení spouštění, ve které vybereme možnost „Zakázat vynucení podpisu ovladače“. Výběr se provádí pomocí funkčních kláves F1 až F10, pro danou možnost s pořadovým číslem „7“ stiskneme klávesu „F7“;
- po naběhnutí systému Windows provedeme instalaci driveru dle výše uvedeného postupu.

Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru je funkční pouze do dalšího restartu systému.

### 3.4.3 Podpora starších verzí OS Windows a podpora OS Linux

U starších verzí OS Windows (Vista, Windows XP a starší) není instalace více virtuálních sériových portů na jeden fyzický port USB dostatečně podporována, proto nelze aktuální verze zařízení „USB GateWay“ a „USB-IRDA“ připojovat k počítačům s těmito operačními systémy.

Při provozu analyzátoru na počítači s OS Linux není nutné drivery pro podporu virtuálních sériových portů instalovat, OS Linux si automaticky přiřadí své generické drivery, které jsou součástí systému.

## 3.5 Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 konfiguračním kabelem

V další části manuálu jsou popsány ty parametry modulu WM868-TI2, jejichž aktuální hodnotu lze zjistit přímým připojením modulu k PC pomocí konfiguračního kabelu a případně je měnit konfiguračními příkazy (konfigurace „z příkazového řádku“) tak, jak je to popsáno v odstavci [3.1](#) tohoto dokumentu.

### 3.5.1 Výpis konfiguračních parametrů a příkazů modulu WM868-TI2

Výpis konfiguračních parametrů provedeme zadáním příkazu ”/“ (lomítko) do příkazového řádku a stisknutím tlačítka „ENTER“.

V terminálovém okně se objeví následující výpis:

```
t44tx>/
CONFIGURATION: OK
RF Address: 0xFFFFEF9FE
hop count: 3
group: 65535
SLRF flags:
test timeout: 1
channel: 0
PA table: 0xC2
RF Driver flags: C
RX timeout: 1
SISA master: 0x010000FE
Sending time: 1200
Repeat: 1
Repeat timeout: 1
ADC sampling: 60
i[0] 0 0 0 0 0
i[1] 0 0 0 0 0
Crypt Keys for:
Run test: 0
Debug level: 0
t44tx>
```

Přehled konfiguračních parametrů se stručným popisem jejich významu je uveden v tabulce [2](#) na straně [24](#).

Souhrn konfiguračních příkazů ("HELP") a jejich parametrů si zobrazíme příkazem "/?" do příkazového rádku a stisknutím tlačítka „ENTER“. V terminálovém okně se následující výpis:

```
t44tx>?/  
/W - write configuration  
/# - erase configuration  
/x - RESET  
/@@ RF address - (in hexadecimal)  
/h number - hop count (0-15)  
/g number - group address (0-65535)  
/f[+-] flags - e-extender, Z-AZRA algorithm  
/T number - test timeout (in 1/20 sec.)  
/c number - channel  
/P number - PA table  
/F[+-] flags - C-CD detect, W-WOR active, G-high gain  
/X time - RX timeout (50ms)  
/!!!! (f freq_in_khz | freq_const)  
/m RF_address - master address  
/s number - sending time in sec.  
/R number - # of attempts to deliver data  
/A number - repeat timeout in 50 ms steps  
/a number - sampling timeout in sec.  
/i index value - set initial value  
    index t number- set type  
    index e 0|1 - set edge  
    index m value - set multiplier  
    index d value - set divisor  
/K port d - delete key  
    port key- add/change key  
/E number - run test  
/w - send empty WOR packet  
/D number - debug level
```

Postup při nastavení jednotlivých parametrů a podrobnější vysvětlení jejich významu je popsán v následujících částech sekce 3.5.

### 3.5.2 Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu

Modul obsahuje dvě sady konfigurace: provozní konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému provede modul nakopírování uložené konfigurace do provozní, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel mění konfigurační parametry, děje se tak pouze v provozní konfiguraci.

Aktuální stav uložení provozní konfigurace se ve výpisu konfiguračních parametrů zobrazuje pod parametrem „CONFIGURATION“:

```
CONFIGURATION: OK
```

Hodnota „OK“ ve výpisu znamená, že provozní konfigurace je uložena (je shodná s uloženou konfigurací).

Hodnota „NOT WRITTEN“ znamená, že provozní konfigurace je odlišná od uložené ve Flash.

Konfiguraci **uložíme do paměti** Flash příkazem ”/W“:

```
t44tx>/W
```

Pokud není aktuální provozní konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul „vrátí“ k té sadě konfiguračních parametrů, která je uložena ve FLASH. Pokud nastavíme nějaký parametr pouze dočasně (kupříkladu zapneme „test“), nemusíme provozní konfiguraci ukládat do paměti FLASH (po ukončení diagnostiky stejně „test“ vypneme). Pokud ale chceme, aby aktuálně změněné provozní parametry zůstaly nastaveny trvale, přidáme na závěr konfigurační sekvence příkaz pro uložení aktuální konfigurace do FLASH.

Konfiguraci **smažeme z paměti** Flash příkazem ”/#“:

```
t44tx>#
```

**UPOZORNĚNÍ:** Tento příkaz doporučujeme používat pouze uživatelům s dobrou znalostí systému, nebo po konzultaci s výrobcem!

**Reset modulu** provedeme pomocí příkazu ”/x”:

```
t44tx>/x
```

Po „odeslání“ příkazu tlačítkem ENTER se modul zresetuje.

*U některých konfiguračních parametrů se změna hodnoty projeví až po provedení resetu (kupříkladu změna hodnoty „SLRF Channel“ – tj. přeladění na jiný frekvenční kanál). Při změně hodnoty takové proměnné musíme do konfigurační sekvence přidat nejen příkaz pro uložení do FLASH, ale i příkaz pro provedení resetu (a to v přesně v tomto pořadí).*

### 3.5.3 Příkazy pro konfiguraci radiové části modulu

Tato skupina příkazů slouží pro nastavení parametrů vysílání, příjmu a retranslace. Jedná se o tyto příkazy:

/c number	nastavení frekvenčního kanálu (SLRF Channel)
/h count	nastavení maximálního počtu retranslací (SLRF Hop Count)
/f[+-] flags	nastavení módu opakovače (SLRF Repeater flags)
/F[+-] flags	nastavení módu vysílače a přijímače (RF Driver flags)
/g group	nastavení skupinové adresy modulu (SLRF Group Address)

V závorkách jsou vždy názvy proměnných, které nastavujeme daným příkazem.

Proměnná „**SLRF Channel**“ je číslo frekvenčního kanálu, na který je modul naladěn. Radiové moduly systému WACO mohou pracovat na třech frekvenčních kanálech, které se vzájemně neovlivňují.

Frekvenční kanál nastavujeme příkazem ”/c [number]”, kde číslo 0, 1, nebo 2 znamená číslo frekvenčního kanálu, na který je modul naladěn. Změna kanálu je účinná až po resetu modulu. Příklad sekvence příkazů pro nastavení frekvenčního kanálu na kanál číslo 1:

```
t44tx>/c 1  
t44tx>/W  
t44tx>/x
```

Proměnná „**SLRF Hop Count**“ udává maximální počet retranslací (opakování) radiové zprávy, vyslané daným modulem. Je-li parametr kupříkladu nastaven na hodnotu „3“, odeslaná zpráva se po třech předání automaticky smaže, čímž je zabráněno jejímu cyklickému oběhu v radiové síti. Parametr doporučujeme nastavit na hodnotu n, nebo n+1, kde „n“ je nejnižší počet retranslací, který je nezbytně nutný k tomu, aby se zpráva dostala k příjemci. Příliš nízký parametr „SLRF Hop Count“ způsobí, že zpráva je automaticky smazána dříve než dorazí k příjemci a do cíle se tedy nedostane. Příliš vysoká hodnota parametru způsobuje zbytečné zatěžování radiové sítě neúčelným opakováním zpráv a jejich duplikací.

Proměnnou „**SLRF Hop Count**“ nastavujeme příkazem ”/h [number]”, kde číslo 0 až 15 znamená maximální počet retranslací zpráv, vyslaných daným modulem. Příklad příkazu pro nastavení počtu skoků na hodnotu 3 skoky:

```
t44tx>/h 3
```

Proměnnou „**SLRF Repeater flags**“ (volba módu opakovače) nastavujeme příkazem ”/f[+-] [flags]”, kde zavedením níže uvedených příznaků („flagů“) můžeme zvolit mód opakování zpráv. Pro nastavení jednotlivých funkcí můžeme použít následující příznaky:

- hodnota ” ” (bez flagu) - žádná z níže uvedených funkcí není zapnutá
- hodnota ”e“ - zapnutí základního módu opakovače, bez potlačení zpětného přenosu
- hodnota ”Z“ - zapnutí módu opakovače s algoritmem potlačení zpětného běhu (AZRA)

Modul WM868-TI2 je po naprostou většinu provozní doby v „hibernovaném“ stavu. Do stavu aktivního příjmu a vysílání se zapíná pouze na nezbytně nutnou dobu, když je potřebné odeslat zprávu. Možnost opakování cizích zpráv je tak prakticky nerealizovatelná, proto je u tohoto typu modulu v defaultním stavu mód opakovače vypnutý (SLRF Repeater flags: ” ”) a doporučujeme toto nastavení neměnit.

Proměnnou „**RF Driver flags**“ (volba módu vysílače a přijímače) nastavujeme příkazem ”/F[+-] [flags]”, kde zavedením níže uvedených příznaků („flagů“) můžeme zvolit požadovaný mód radiové části modulu. Pro nastavení

jednotlivých funkcí můžeme použít následující příznaky:

- hodnota „C“ - zapnutí plné funkce protikolizní ochrany (detekce obsazení nosné a detekce vysílání rámce)
- hodnota „R“ - zapnutí omezené funkce protikolizní ochrany (detekce vysílání rámce)
- hodnota „W“ - zapnutí funkce přijímače „Wake On Radio“ (WOR)
- hodnota „G“ - zapnutí funkce „High Gain“ (u modulu WM868-TI2 nemá žádný účinek)

#### Důležité upozornění:

Funkce „C“ a „R“ jsou nastaveny jako **přepínač**, takže zapnutím jedné z nich se automaticky vypne druhá. Funkce „W“ a „G“ jsou samostatné příznaky („flagy“), které lze **nezávisle na sobě** přidávat a ubírat pomocí znamének +/-.

Příklad příkazu pro současné zapnutí „plné funkce protikolizní ochrany“ a „Wake On Radio“ a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: R  
t44tx>/F C +W  
RF Driver flags: CW
```

Příklad příkazu pro přepnutí nastavení na funkci „omezené funkce protikolizní ochrany“ a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: CW  
t44tx>/F R  
RF Driver flags: RW
```

Z příkladu je zřejmé, že zapnutím funkce „R“ se automaticky vypla funkce „C“ a na zapnutí funkce „W“ to nemělo žádný vliv.

Příklad příkazu pro vypnutí funkce „W“ a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: RW  
t44tx>/F -W  
RF Driver flags: R
```

Z příkladu je zřejmé, že vypnutí funkce „W“ nemá žádný vliv na nastavení funkce „R“.

Příklad příkazu pro současné zapnutí funkce „W“ a „G“ a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: R  
t44tx>/F +W +G  
RF Driver flags: RWG
```

Příklad příkazu pro přepnutí funkce protikolizní ochrany do stavu „C“ se současným vypnutím flagu „G“ a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: RWG  
t44tx>/F C -G  
RF Driver flags: CW
```

*Zapnutím „plné funkce protikolizní ochrany“ („C“) modul před každým vysíláním zprávy provede „naslouchání“ na vysílacím kanálu a do vysílání přejde až v tom případě, pokud je volná nosná frekvence daného kanálu a pokud již neprobíhá vysílání platného rámce. Maximálně se tím sníží pravděpodobnost kolize signálu s rušivým signálem na dané frekvenci, i kolize s vysíláním jiného modulu.*

*Zapnutím „omezené funkce protikolizní ochrany“ („R“) modul přejde do vysílání v tom případě, pokud neprobíhá vysílání platného rámce, ale na rozdíl od předchozí funkce plné ochrany se v tomto případě nevyhodnocuje síla rušivých signálů nosné frekvence. Zvýší se tím sice možnost kolize s rušivým signálem, ale rušivé signály nezpůsobují zadřžování vysílání modulu po dlouhou dobu s negativním dopadem na životnost baterií. Nastavení „R“ je vhodné zvolit v těch případech, pokud modul pracuje v prostředí stálého rušení nosné frekvence, kdy nemá smysl ztrácet energii baterie neustálým „nasloucháním“ a čekáním na moment, kdy rušení ustane.*

**Důležité upozornění!** U starších modifikací modulu WM868-TI2 je funkčnost nastavení antikolizní ochrany stejná, ale **přepínání mezi plnou a omezenou ochranou se provádí odlišným způsobem**:

- pro zapnutí plné antikolizní ochrany se použije flag „C“
- pro zapnutí omezené antikolizní ochrany se použije „prázdný flag“ (” ”).

Přepnutí z defaultního nastavení s plnou antikolizní ochranou ("RF Driver flags: C") do módu omezené antikolizní ochrany provedeme takto:

```
RF Driver flags: C  
t44tx>/F  
RF Driver flags:
```

Příkazem "/F" bez flagu vymažeme nastavení všech flagů. Pokud je potřebné zapnout flag "W", provedeme to příkazem "/F +W".

Funkce „**Wake On Radio**“ (WOR) umožní přepnutí modulu ze stavu hibernace do stavu aktivní komunikace na dálku, pomocí „budícího“ radiového signálu. Tato funkce má pro modul zásadní význam, protože umožňuje dálkové odečtení teploty na vyžádání (mimo pořadí) a provádění vzdálené diagnostiky a konfigurace modulu přes radiovou síť tak, jak je to popsáno v části [4.7](#).

Proměnná „**SLRF Group Address**“ je skupinová adresa modulu. V systému WACO lze pomocí skupinových adres vytvořit též neomezený počet (65536) skupin („virtuálních sběrnic“). Při adresaci zpráv lze kromě konkrétní radiové adresy modulu používat i skupinovou adresaci, kdy je zpráva doručena vždy všem modulům v dané skupině (tj. všem modulům, které mají danou skupinovou adresu). Pro standardní funkčnost modulu není nastavení skupinové adresy důležité, protože tento typ modulu používá pro odesílání zpráv typu INFO všeobecnou adresu typu „broadcast“. Některé aplikace však mohou skupinovou adresaci využívat.

Nastavení **skupinová adresy modulu** („SLRF Group Address“) provedeme příkazem “/g [number]”, kde číslo 0 až 65535 je skupinová adresa modulu. Příklad příkazu pro nastavení skupinové adresy modulu na hodnotu 21 a odpovídající rádek konfigurace:

```
t44tx>/g 21  
...  
group: 21
```

### 3.5.4 Příkazy pro nastavení časových konstant a počtu opakování

Tato skupina příkazů slouží pro nastavení časových konstant převodníků, přijímače a vysílače a pro nastavení počtu opakování zpráv. Jedná se o tyto příkazy:

/X time	TimeOut zapnutí přijímače po odeslání zprávy (50 ms)
/s number	TimeOut pro spontánní zasílání zpráv (sec)
/R number	maximální počet opakování nepotvrzené zprávy
/A number	TimeOut mezi opakováním nepotvrzených zpráv (50 ms)
/a number	TimeOut pro měření A/D převodníku (sec)

Pomocí příkazu „/X time“ nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého je aktivní přijímač po odeslání zprávy. Nastavuje se v systémových jednotkách po 50 ms (20 jednotek = 1 sekunda). Toto umožňuje udržovat s modulem plynulou komunikaci, modul se po každé zprávě nepřepíná okamžitě do hibernovaného stavu a není nutné jej pokaždé „budit“ signálem WOR. Příklad příkazu pro nastavení TimeOutu zapnutí přijímače po odeslání zprávy na hodnotu 200 ms (4 jednotky):

```
t44tx>/X 4
```

**UPOZORNĚNÍ!** Nutnou podmínkou funkčnosti systému Wake On Radio (WOR) je nastavení hodnoty „TimeOut zapnutí přijímače po odeslání zprávy“ na hodnotu **minimálně 150 ms**. Doporučená hodnota tohoto parametru pro spolehlivou funkci systému WOR je 200 ms.

Pomocí příkazu „/a number“ nastavujeme periodu měření analogových hodnot (teplota, napětí...) v sekundách. Tato perioda by měla být vždy výrazně kratší, než perioda odesílání zpráv. Změřená hodnota se po každém měření aktualizuje, ve zprávě „INFO“ se odesílá aktuální hodnota v době odesílání zprávy. Příklad příkazu pro nastavení periody měření analogových hodnot na doporučovanou hodnotu 5 minut:

```
t44tx>/a 300
```

Pomocí příkazu „/s number“ nastavujeme periodu spontánního odesílání zpráv typu INFO v sekundách. Příklad příkazu pro nastavení periody odesílání zpráv INFO na hodnotu 1 hodina (3600 sekund):

```
t44tx>/s 3600
```

Následující dva příkazy slouží pro **nastavení opakování nepotvrzených zpráv**. Některé aplikace vyžadují potvrzování zpráv jejich příjemci a pokud odesírající modul nedostane od příjemce potvrzení („acknowledgement”), zprávu po nastaveném časovém intervalu zopakuje. Pokud modul žádnou aplikaci s potvrzováním zpráv nevyužívá, nemá nastavení níže uvedených parametrů praktický význam a výrobce doporučuje ponechat hodnoty parametru ve výchozím nastavení.

Pomocí příkazu „**/R number**“ nastavujeme maximální počet odesílání zprávy při jejím nepotvrzení. Výchozí hodnota nastavení pro tento typ modulu je ”1“ (bez opakování). Příklad příkazu pro nastavení počtu odesílání zpráv na hodnotu 1 :

```
t44tx>/R 1
```

Pomocí příkazu „**/A number**“ nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého modul čeká na potvrzení odeslané zprávy. Nastavuje se v systémových jednotkách po 50 ms (20 jednotek = 1 sekunda). Výchozí hodnota nastavení je 50 ms. Příklad příkazu pro nastavení časového intervalu pro opakování zprávy na hodnotu 50 ms:

```
t44tx>/A 1
```

*Hlavní aplikace modulu WM868-TI2 („SISA-TX“) potvrzení zpráv nevyžaduje, takže nastavení potvrzování zpráv nemá u tohoto typu modulu praktický význam.*

### 3.5.5 Příkazy pro nastavení vnitřních čítačů

Modul WM868-TI2 je vybaven dvěma čítači pulzů (index 0 a index 1), které mohou být případně využity při jeho budoucích verzích a modifikacích. Tyto čítače se v současné verzi hardware a software nijak nevyužívají a jejich vstupy nejsou ani vyvedeny na žádný konektor. Nastavení čítačů je možné provést pomocí příkazů:

<b>/i index value</b>	<i>nastavení počáteční hodnoty čítače (ke které se přičítá)</i>
<b>/i index t number</b>	<i>nastavení módu práce čítače: 0-rychlé pulzy, 1-hrany, 2-pomalé pulzy</i>
<b>/i index e 0/1</b>	<i>nastavení spouštěcí hrany čítače (pouze pro pulzy)</i>
<b>/i index m value</b>	<i>nastavení násobitele (výstupní hodnota = stav čítače * násobitel)</i>
<b>/i index d value</b>	<i>nastavení dělitele (výstupní hodnota = stav čítače / dělitel)</i>

Nastavení výše uvedených parametrů čítačů lze sice provést, nemá to však pro funkci modulu žádný význam a proto nedoporučujeme nastavení provádět. V současné verzi software nejsou výše uvedené parametry (s výjimkou výpisu stavu čítače) ani součástí výpisu konfigurace.

### 3.5.6 Zapnutí testovacího vysílání

Tyto příkazy slouží pro zapnutí/vypnutí a nastavení testovacího vysílání, které lze použít při ověřování možností radiového spojení v místě instalace. Po zapnutí tohoto režimu modul vysílá v pravidelných intervalech testovací zprávu, kterou lze přijímat v okolí modulu analyzátorem radiového provozu a ověřit si tak možnost radiového spojení.

Příkaz „**/T**“ slouží pro nastavení **periody vysílání testovací zprávy**. Periode se udává v „systémových jednotkách“, přičemž jedna systémová jednotka má délku 50 ms (hodnotě ”100 intervalů“ tedy odpovídá perIODA vysílání 5 sekund). Příklad příkazu pro nastavení periody vysílání testovací zprávy na 10 sekund (200 jednotek):

```
t44tx>/T 200
```

Příkaz „**/E [0/1]**“ slouží pro **zapnutí a vypnutí testovacího vysílání**. Zadáním příkazu ve tvaru ”**/E 1**“ vysílání zapneme, příkazem ”**/E 0**“ testovací vysílání vypneme. Příklad příkazu pro zapnutí testovacího vysílání:

```
t44tx>/E 1
```

*POZOR, nenastavujte parametr ”T“ na méně než ”50“, jinak hrozí zahlcení vyrovnávacích pamětí modulu.*

### 3.5.7 Příkazy pro oživování a diagnostiku

Tato skupina příkazů slouží pro účely nastavení základních parametrů modulu při jeho oživování, nebo pro jeho diagnostiku v dílně výrobce. Tyto příkazy doporučujeme používat pouze uživatelům s velmi dobrou znalostí systému,

nebo po konzultaci s výrobcem! Jedná se o tyto příkazy:

/@@@ RF address	zadání radiové adresy modulu (lze zadat pouze jednou a nelze již přepsat)
/K port key	zavedení šifrovacího klíče AS128 pro zadanou aplikaci („port“)*
/K port d	vymazání šifrovacího klíče pro zadanou aplikaci („port“)*
/P number	nastavení vysílačního výkonu (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)
/!!! f num.	zadání korekční konstanty rádia (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)
/w	zaslání prázdného WOR paketu (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)
/D number	zapnutí diagnostických výpisů „debug“ (Nepoužívat! Slouží pro diagnostiku)

\* žádná aplikace modulu v současné době šifrování dat klíčem AS128 nepoužívá

### 3.5.8 Výpis aktuálního statusu modulu

Výpis **aktuálního statusu modulu** si zobrazíme zadáním znaku „i“ (bez lomítka) do příkazového řádku a stisknutím tlačítka „ENTER“. V terminálovém okně se následující výpis:

```
t44tx>i
T40tx HW 1.5 SW: 4.3
2:54:34 2.1.1970 Reset cause=0004 Uptime=31362
state=0 cnt=27
temperature[1]: +22.0
temperature[2]: +20.5
voltage[1]: 3636
t44tx>
```

V prvním řádku výpisu se zobrazuje **výrobní označení zařízení** (Device name), **verze/revize hardware** (HW version.revision) a **verze/revize software** (SW version.revision).

Ve druhém řádku se zobrazuje hodnota **systémového času** modulu v běžném časovém formátu, hodnota **”Reset cause“** a **”Uptime“**.

V dalších řádcích se zobrazují **aktuální hodnota teploty** změřená čidlem (Temperature [1]), **aktuální teplota procesoru** (Temperature [2]) a **aktuální hodnota napětí napájecí baterie** (Voltage [1]).

Hodnota proměnné „**Systime**“ ukazuje nastavení reálného času modulu. Čas je udržován ve stejném formátu jako v počítačových systémech, tj. v sekundách od 1.1.1970 (tzv. „UNIX Time“, nebo „epocha“). V defaultním stavu (po zapnutí napájení) je v čítači reálného času nulová hodnota, která se každou sekundu zvětšuje o jednu jednotku. Modul můžeme synchronizovat s reálným časem pomocí radiového příkazu SET (s použitím identifikátoru proměnné „Systime (s)“), přičemž hodnota aktuálního času musí být zadána v sekundách UNIX-time (viz odstavec 3.6.2 „Nastavení systémového času modulu“).

Hodnota proměnné „**Uptime**“ ukazuje dobu od posledního resetu zařízení v sekundách. Podle hodnoty této proměnné poznáme, kdy došlo k poslednímu resetu modulu. Proměnná je typu „read only“.

Hodnota proměnné „**Reset cause**“ informuje o tom, jakým způsobem bylo zařízení naposledy resetováno. Pro tento typ zařízení jsou relevantní tyto typy resetu:

- „**0**“ je kód resetu typu „Cold start“ (resetování modulu vnějším příkazem „RESET“)
- „**1**“ je kód resetu typu „Warm start“ (resetování po specifických případech „pozastavení“)
- „**2**“ je kód resetu typu „Watchdog reset“, (resetování systémem „watchdog“ při „zatuhnutí“)
- „**3**“ je kód resetu typu „Error reset“ (resetování při chybné instrukci, nekonzistentních datech...)
- „**4**“ je kód resetu typu „Power reset“ (resetování z důvodu snížení napájecího napětí)

Proměnná je typu „read only“ a slouží zejména pro diagnostické účely.

## 3.6 Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 rádiem

V této části manuálu jsou popsány ty parametry („proměnné“) modulu WM868-TI2, jejichž aktuální hodnotu lze zjistit radiovou cestou (pomocí příkazů GET, WALK) tak, jak je to popsáno v části 3.2 „Nastavení parametrů modulu WM868-TI2 radiovou cestou“. Některé z těchto parametrů lze radiovou cestou (pomocí příkazu SET) i nastavovat.

### 3.6.1 Identifikační údaje zařízení

První skupinu proměnných modulu tvoří proměnné, sloužící pro identifikaci a popis zařízení. Tyto proměnné se nahrají do konfigurace při výrobě modulu a jsou neměnné („read only“). Jedná se o tyto proměnné:

<b>OID</b>	<b>Index</b>	<b>OID Name</b>	<b>Popis</b>	<b>Příklad</b>
1	není	Device name	Jméno zařízení	T40
2	není	Device type	Typ zařízení	868
3	není	Device subtype	Podtyp zařízení	101
4	není	Manufacturer #	Radiová adresa zařízení	0xff 0xff 0xea 0xb5
5	není	HW Version	Verze hardware zařízení	1
6	není	HW Revision	Revize hardware zařízení	5
7	není	SW Version	Verze software zařízení	4
8	není	SW Revision	Revize software zařízení	2

Jak je zřejmé z jejich názvů a popisů, proměnné slouží pro přesnou identifikaci zařízení tak, aby bylo zřejmé, o jaké zařízení se jedná, z jaké je výrobní série, jakou má verzi software apod.

Proměnné „**Device name**“ a „**Manufacturer #**“ jsou důležité při identifikaci zařízení v případě provádění rekonfigurace, opravy, či jiného servisního zásahu. Ostatní proměnné slouží zejména pro výrobce při sledování a vyhodnocování provozu a při diagnostice závad.

### 3.6.2 Nastavení systémového času modulu

Proměnná „**Systime**“ umožňuje nastavení reálného času modulu a je to jediný parametr modulu, který lze nastavit pouze radiovou cestou. Toto nastavení však není pro běžnou funkčnost modulu nutné. Čas je udržován ve stejném formátu jako v počítačových systémech, tj. v sekundách od 1.1.1970 (tzv. „UNIX time“, nebo „epocha“). Modul můžeme synchronizovat s reálným časem pomocí příkazu „**SET**“ tak, že ve formuláři „**Add variable**“ vybereme proměnnou (OID) „**Systime (s)**“ a do okna „**Value**“ nastavíme aktuální čas ve formátu „**UNIX time**“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 16.



Obr. 16: Nastavení systémového času radiovou cestou

### 3.6.3 Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu

Tato skupina proměnných slouží jako informace o aktuálním stavu zařízení v rámci jeho diagnostiky. Jedná se o tyto proměnné:

<b>OID</b>	<b>Index</b>	<b>OID Name</b>	<b>Popis</b>	<b>Příklad</b>
12	není	Uptime (s)	Doba běhu systému od resetu v sekundách	335962
14	není	Reset code	Kód posledního resetu	0
15	není	Configuration status	Stav konfigurace	2

Proměnná „**Uptime**“ ukazuje dobu od posledního resetu zařízení v sekundách. Podle hodnoty této proměnné poznáme, kdy došlo k poslednímu resetu modulu, v kombinaci s kódem resetu zároveň poznáme, v jaké souvislosti k tomuto resetu došlo. Proměnná je typu „read only“.

Proměnná „**Reset Code**“ informuje o tom, jakým způsobem bylo zařízení naposledy resetováno. Pro tento typ zařízení jsou relevantní tyto typy resetu:

- „**0**“ je kód resetu typu „Cold start“ (resetování modulu vnějším příkazem „RESET“)
- „**1**“ je kód resetu typu „Warm start“ (resetování po specifických případech „pozastavení“)
- „**2**“ je kód resetu typu „Watchdog reset“, (resetování systémem „watchdog“ při „zatuhnutí“)
- „**3**“ je kód resetu typu „Error reset“ (resetování při chybné instrukci, nekonzistentních datech...)
- „**4**“ je kód resetu typu „Power reset“ (resetování z důvodu snížení napájecího napětí)

Kód resetu slouží zejména pro diagnostické účely. Nastavením proměnné na libovolnou **nenulovou hodnotu** příkazem SET vyvoláme **reset modulu**.

Proměnná „**Configuration status**“ informuje o tom, zda je aktuální sada konfiguračních parametrů uložena do paměti FLASH. Proměnná může mít následující hodnoty:

- „**0**“ - paměť FLASH je prázdná (vymazaná), do provozní konfigurace se načetly defaultní hodnoty
- „**1**“ - konfigurace není uložena do FLASH (obsah FLASH neodpovídá aktuální konfiguraci)
- „**2**“ - konfigurace je uložena v paměti FLASH (obsah FLASH odpovídá aktuální konfiguraci)

Nastavením proměnné na hodnotu „**2**“ příkazem SET **uložíme aktuální konfiguraci do FLASH**.

*Modul obsahuje dvě sady konfigurace: provozní konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému provede modul nakopírování uložené konfigurace do provozní, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel mění konfigurační parametry, děje se tak pouze v provozní konfiguraci.*

*Pokud není aktuální provozní konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul „vrátí“ k té sadě konfiguračních parametrů, která je uložena ve FLASH. Pokud nastavíme nějaký parametr pouze dočasně (kupříkladu zapneme „test“), nemusíme provozní konfiguraci ukládat do paměti FLASH (po ukončení diagnostiky stejně „test“ vypneme). Pokud ale chceme, aby aktuálně změněné provozní parametry zůstaly nastaveny trvale, přidáme na závěr konfigurační sekvence příkaz pro uložení aktuální konfigurace do FLASH. U některých konfiguračních parametrů se změna hodnoty projeví až po provedení resetu (kupříkladu změna hodnoty „SLRF Channel“ – tj. přeladění na jiný frekvenční kanál). Při změně hodnoty takové proměnné musíme do konfigurační sekvence přidat nejen příkaz pro uložení do FLASH, ale i příkaz pro provedení resetu (a to v přesně v tomto pořadí).*

### 3.6.4 Parametry „Input value“, „Temperature“ a „Voltage“

Tato skupina proměnných prezentuje užitečná data, změřená modulem. Stav těchto proměnných je obsahem radiové zprávy typu „INFO“. Jedná se o tyto proměnné:

OID	Index	OID Name	Popis	Příklad
100	1	Input value	Aktuální hodnota čítače pulzů 1	0
100	2	Input value	Aktuální hodnota čítače pulzů 2	0
105	1	Temperature	Změřená teplota v desetinách stupně Celsia	206
105	2	Temperature	Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia	203
106	1	Voltage (mV)	Napětí baterie v mV	3765

Hodnoty proměnné „**Input value**“ (index 1 a 2) nemají pro funkci modulu WM868-TI2 žádný význam. Ukazují stav vnitřních čítačů pulzů, které se pro funkci radiového teploměru nijak nevyužívají a ani nejsou vyvedeny na řádný fyzický konektor (čítače jsou do modulu implementovány pro případné pozdější využití). Hodnoty „Input value“ lze pomocí příkazu SET nastavit pro oba indexy na libovolnou hodnotu, toto nastavení se na funkčnosti modulu nijak neprojevuje, proto ani nedoporučujeme toto nastavení provádět.

Hodnota proměnné „**Temperature**“ ukazuje pod **indexem 1** aktuální hodnotu teploty tak, jak ji změřilo teploměrné čidlo modulu. Hodnota je uvedena v desetinách stupně Celsia (hodnota „206“ znamená teplotu 20,6 °C). Hodnota je typu „read only“.

Hodnota proměnné „**Temperature**“ ukazuje pod **indexem 2** aktuální hodnotu teploty procesoru modulu v desetinách stupně Celsia. Vzhledem k extrémně nízkému příkonu modulu (v řádu  $\mu$ W) je samovolný ohřev procesoru zcela zanedbatelný, takže hodnota teploty procesoru je obvykle blízká hodnotě, kterou ukazuje teploměrné čidlo. Případné rozdíly mohou být způsobeny rozdílnou přesností a rozdílnou teplotní setrvačností (teploměrné čidlo měří teplotu přesněji a rychleji reaguje na změny teploty).

Hodnota proměnné „Temperature“ je typu „**read only**“.

Hodnota proměnné „**Voltage**“ ukazuje aktuální hodnotu napětí napájecí baterie v mV (hodnota „3765“ znamená napětí baterie 3,765 V). Hodnota napětí baterie má velký význam při diagnostice modulu, nízká hodnota (pod 3,2 V) indikuje blížící se stav vybití baterie. Tato proměnná je typu „**read only**“.

### 3.6.5 Parametry „SISA TimeOuts“

Proměnná „**SISA TimeOuts**“ slouží pro nastavení časovačů, které řídí proces měření užitečných dat („Input value“, „Temperature“ a „Voltage“) a jejich odesílání ve formě radiových zpráv. Jednotlivé typy časovačů jsou rozlišeny různými indexy proměnné. Proměnná „SISA TimeOuts“ může používat indexy s tímto významem:

<b>OID</b>	<b>Index</b>	<b>OID Name</b>	<b>Popis</b>	<b>Příklad</b>
109	1	SISA timeouts	perioda spontánního zasílání zpráv (sec)	1200
109	2	SISA timeouts	interval měření A/D převodníku (sec)	60
109	3	SISA timeouts	doba aktivního přijímače po odeslání zprávy (50 ms)	4
109	4	SISA timeouts	interval mezi opakováním nepotvrzených zpráv (50 ms)	3
109	5	SISA timeouts	maximální počet opakování nepotvrzené zprávy	1

Pomocí **indexu „1”** nastavujeme periodu spontánního odesílání zpráv „INFO” s naměřenými hodnotami čítačů a fyzikálních veličin (teplota, napětí...). Je-li nastavena hodnota „1200”, modul odešle automaticky zprávu typu „INFO” (viz odstavec 1.2) každých 1200 sekund (3 x za hodinu).

Pomocí **indexu „2”** nastavujeme periodu měření analogových hodnot (teplota, napětí). Tato perioda by měla být vždy kratší, než perioda odesílání zpráv „INFO”, v praxi se nastavuje perioda v řádu jednotek minut (hodnota „60” znamená periodu 1 minuta). Hodnota analogové proměnné se po každém měření aktualizuje, ve zprávě „INFO” (viz odst. 1.2) se odesílá aktuální hodnota v době odesílání zprávy.

Pomocí **indexu „3”** nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého je aktivní přijímač po odeslání zprávy. Toto umožňuje udržovat s modulem plynulou komunikaci (postupné vyžádání více informací, nebo sekvenční nastavení více parametrů), modul se po každé zprávě neprepíná okamžitě do hibernovaného stavu a není nutné jej pokaždé „budit“ signálem WOR. Interval nastavujeme v „systémových jednotkách”, kdy jedna jednotka představuje 50 ms.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro funkčnost systému WOR (Wake On Radio) je nezbytně nutné nastavení tohoto parametru na hodnotu minimálně 150 ms (3 jednotky), pro spolehlivou funkci systému WOR doporučujeme nastavení délky časového intervalu, po dobu kterého je aktivní přijímač, na hodnotu 200 ms (4 jednotky).

Pomocí **indexu „4”** nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého modul čeká na potvrzení odeslané zprávy. U některých typů zpráv modul čeká na potvrzení ze strany příjemce, pokud potvrzení do nastaveného TimeOutu nedostane, zprávu zopakuje. Interval nastavujeme v „systémových jednotkách”, kdy jedna jednotka představuje 50 ms. Maximální počet opakování zprávy je nastaven pomocí indexu 5.

Pomocí **indexu „5”** nastavujeme maximální počet odesílání zprávy při jejím nepotvrzení. Při nastavení proměnné na hodnotu „1” bude zpráva odeslána pouze jednou, takže již nebude opakována.

Funkci potvrzování zpráv vyžadují pouze některé aplikace. Hlavní aplikace modulu WM868-TI2 („SISA.TX“) potvrzení zpráv nevyžaduje, takže nastavení potvrzování zpráv nemá u tohoto typu modulu praktický význam.

### 3.6.6 Parametry radiové části modulu

Tato skupina proměnných obsahuje parametry vysílače, přijímače, systému adresace a systému retranslace zpráv. Jedná se o tyto proměnné:

<b>OID</b>	<b>Index</b>	<b>OID Name</b>	<b>Popis</b>	<b>Příklad</b>
110	1	SLRF Channel	číslo radiového kanálu	0
111	1	SLRF Hop Count	maximální počet povolených skoků (retranslací)	3
114	1	SLRF Group Address	skupinová (multicast) adresa modulu	2
116	1	SLRF Repeater Flag	zapnutí modulu do módu repeateru	0
118	1	SLRF My Address	radiová adresa modulu (RF address)	0xff 0xff 0x1a 0xf1
122	1	SLRF CD Flag	přepínání funkce antikolizní ochrany	1

Proměnná „**SLRF Channel**” je číslo frekvenčního kanálu, na který je modul naladěn. Radiové moduly systému WACO mohou pracovat na třech frekvenčních kanálech, které se vzájemně neovlivňují. Hodnota proměnné „SLRF Channel” označuje číslo frekvenčního kanálu (0, 1, nebo 2), na který je modul naladěn. **Změnu frekvenčního kanálu** provedeme nastavením hodnoty 0, 1, nebo 2 pomocí příkazu SET. Změna kanálu je účinná až po resetu modulu, takže pro změnu kanálu je nutná sekvence příkazů pro změnu kanálu (SLRF Channel), uložení konfigurace do FLASH (Configuration status) a reset modulu (Reset Code).

Proměnná „**SLRF Hop Count**” udává maximální počet retranslací (opakování) radiové zprávy, vyslané daným modulem. Je-li parametr kupříkladu nastaven na hodnotu „3”, odeslaná zpráva se po třech předáních automaticky smaže, čímž je zabráněno jejímu cyklickému oběhu v radiové síti. Parametr doporučujeme nastavit na hodnotu n, nebo n+1, kde „n” je nejnižší počet retranslací, který je nezbytně nutný k tomu, aby se zpráva dostala k příjemci (obvykle k bráně systému WACO). Příliš nízký parametr „SLRF Hop Count” způsobí, že zpráva je automaticky smazána ještě než dorazí k příjemci a do cíle se tedy nedostane. Příliš vysoká hodnota parametru způsobuje zbytečné zatěžování radiové sítě neúčelným opakováním zpráv a jejich duplikací.

Proměnná „**SLRF Repeater flag**“ slouží pro zapínání a volbu módu opakovače (repeateru). Každý radiový modul systému WACO může zároveň sloužit i jako opakovač zpráv „cizích“ modulů. Nastavením hodnoty proměnné „**SLRF Repeater flag**“ můžeme tuto funkci zapínat a vypínat takto:

- „0“ - mód opakovače je vypnutý, modul cizí zprávy nepřeposílá
- „1“ - je zapnutý základní mód opakovače bez potlačení zpětného přenosu
- „3“ - je zapnutý standardní mód opakovače s algoritmem potlačení zpětného běhu (AZRA)

Moduly tohoto typu jsou (stejně jako většina ostatních modulů napájených vnitřní baterií) naprostou většinu provozní doby v „hibernovaném“ stavu. Do stavu aktivního příjmu/vysílání se zapínají pouze na nezbytně nutnou dobu, když je potřebné odeslat zprávu. Možnost opakování cizích zpráv je tak prakticky nerealizovatelná, proto je u těchto modulů v defaultním stavu mód opakovače vypnutý (**SLRF Repeater flag = 0**) a doporučujeme toto nastavení neměnit.

Proměnná „**SLRF Group Address**“ je skupinová adresa modulu. V systému WACO lze pomocí skupinových adres vytvořit témař neomezený počet (65536) skupin („virtuálních sběrnic“). Při adresaci zpráv lze kromě konkrétní radiové adresy modulu používat i skupinovou adresaci, kdy je zpráva doručena vždy všem modulům, které mají danou skupinovou adresu. Adresu zadáváme jako přirozené číslo (0 až 65535), ve stejně formě se zobrazuje i při výpisu parametru, získaného příkazem GET nebo WALK (viz obrázek 17). Pro funkčnost modulu není nastavení skupinové adresy důležité, protože tento typ modulu používá pro odesílání zpráv typu INFO všeobecnou adresu typu „broadcast“.

Proměnná „**SLRF My Address**“ je individuální radiová adresa modulu. Individuální radiová adresa je unikátní 32-bitové číslo, přidělené každému modulu při výrobě, které nelze uživatelsky měnit (proměnná typu „read only“). Každá radiová zpráva vyslaná daným modulem obsahuje v záhlaví tuto adresu jako adresu odesílatele („Source Address“). Pokud chceme některému modulu poslat individuálně adresovanou zprávu (kupříkladu dotaz na nastavení konfiguračního parametru...), použijeme individuální radiovou adresu tohoto modulu jako adresu příjemce („Destination Address“). Adresu zadáváme do všech formulářů analyzátoru v hexadecimálním tvaru s označením „0x“ na začátku (kupříkladu „0xffffea72“). Ve výpisu konfigurace se zobrazuje rovněž v hexadecimálním tvaru, ale po jednotlivých Byte: „0xff 0xff 0xea 0x72“ (viz obrázek 17).

Variable						
Index	OID	index	OID Name	Value	Done	
1	118	1	SLRF My Address	0xff 0xff 0xea 0x72	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	114	1	SLRF Group Address	120	<input checked="" type="checkbox"/>	

Obr. 17: Výpis parametrů „**SLRF My Address**“ a „**SLRF Group Address**“

Proměnná „**SLRF CD flag**“ slouží pro přepínání funkcí ochrany před rušením a kolizemi signálu. Při zapnutí plné funkce protikolizní ochrany („Carrier Detect“ - CD) modul před vysláním každé zprávy na krátký okamžik otevře přijímač a „naslouchá“, zda není obsazena nosná frekvence rušivým signálem, nebo zda na daném kanálu již nevysílá jiný modul systému WACO. Při zapnutí omezené funkce protikolizní ochrany se rušení nosné frekvence (CD) nevyhodnocuje, ale provádí se vyhodnocení obsazení kanálu vysíláním jiného modulu. Pokud antikolizní systém zdetektuje jednou z výše uvedených metod obsazenost kanálu, vysílání zprávy se o chvíliku odloží a zkusí se znovu. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud se zpráva neodešle.

V defaultním stavu je funkce detekce nosné zapnutá (SLRF CD flag=1), přepnutí do stavu omezené funkce protikolizní ochrany (SLRF CD flag=0) je vhodné provést v těch případech, pokud modul pracuje v prostředí stálého rušení nosné frekvence, kdy nemá smysl ztráct energii baterie neustálým „nasloucháním“ a čekáním na moment, kdy rušení ustane.

Moduly tohoto typu mají jeden radiový substitut (vysílač a přijímač), takže pro všechny výše uvedené parametry radiové komunikace se používá vždy index 1.

### 3.6.7 Parametry „**SLRF Test flag**“ a „**SLRF Test timeout**“

Tyto proměnné slouží pro zapnutí, vypnutí a nastavení **testovacího vysílání**, při kterém modul vysílá v pravidelných intervalech zprávu typu „Test“. Funkci testovací vysílání lze s výhodou použít při rekognoskaci místa instalace (zjišťování radiového dosahu), při instalaci radiové sítě (hledání vhodného místa pro umístění opakovače), nebo při rekonfiguraci a diagnostice sítě. Jedná se o tyto proměnné:

OID	Index	OID Name	Popis	Příklad
123	1	SLRF Test flag	Zapnutí periodického testovacího vysílání	0
124	1	SLRF Test timeout	Perioda testovacího vysílání (50 ms)	20

Proměnná „**SLRF Test flag**“ slouží pro zapínání a vypínání funkce testovacího vysílání. Nastavením hodnoty proměnné „**SLRF Test flag**“ můžeme tuto funkci zapínat a vypínat takto:

- „**0**“ - funkce testovacího vysílání je vypnuta
- „**1**“ - funkce test. vysílání zapnuta, modul vysílá zprávy „Test“ s periodou „**SLRF Test timeout**“

Defaultně je tato funkce vypnutá (hodnota proměnné **SLRF Test flag** = 0). **Před zapnutím testovacího vysílání** doporučujeme provést **nastavení proměnné „**SLRF Test timeout**“** na přiměřenou hodnotu (nejlépe v rozsahu 50 až 100) tak, aby se funkce nespustila s příliš krátkou periodou, při které by se modul mohl dostat do stavu permanentního vysílání, kdy by mohlo být obtížné s modulem dál komunikovat.

*Ihned po ukončení testování je potřebné funkci testovacího vysílání vypnout!*

Proměnná „**SLRF Test timeout**“ slouží pro nastavení periody testovacího vysílání, je-li tato funkce pomocí parametru „**SLRF Test flag**“ zapnuta. Perioda se nastavuje v krocích po 50-ti ms (systémová jednotka časovače je 50 ms), takže při nastavení hodnoty „100“ bude testovací vysílání probíhat s periodou 5 sekund.

Moduly tohoto typu mají jeden radiový subsystém (vysílač/přijímač), takže pro zapínání a nastavování funkce testovacího vysílání se používá vždy **index 1**.

### 3.6.8 Parametr „Sequence #“

Proměnná „**Sequence #**“ obecně slouží pro identifikaci (zárovnání) sekvence „dotaz-odpověď“. Žádná současná aplikace tuto funkci nevyužívá, takže proměnná prozatím nemá reálné využití. Doporučujeme hodnotu ponechat v defaultním nastavení.

### 3.6.9 Výpis všech proměnných modulu pomocí příkazu „WALK“

Na obrázku 18 je tabulka všech proměnných modulu WM868-TI2 dostupných radiovou cestou, tak, jak se zobrazuje po zadání příkazu „**WALK**“.

Index	OID	index	OID Name	Value	Done
1	1		Device name	T40tx	<input type="checkbox"/>
2	2		Device type	868	<input type="checkbox"/>
3	3		Device subtype	104	<input type="checkbox"/>
4	4		Manufacturer #	0xff 0xfe 0xf9 0xfe	<input type="checkbox"/>
5	5		HW Version	1	<input type="checkbox"/>
6	6		HW Revision	5	<input type="checkbox"/>
7	7		SW Version	4	<input type="checkbox"/>
8	8		SW Revision	3	<input type="checkbox"/>
9	12		Uptime (s)	88	<input type="checkbox"/>
10	13		Systime (s)	59505	<input type="checkbox"/>
11	14		Reset code	0	<input type="checkbox"/>
12	15		Configuration status	2	<input type="checkbox"/>
13	61		Sequence #	0	<input type="checkbox"/>
14	100 1		Input value	1	<input type="checkbox"/>
15	100 2		Input value	0	<input type="checkbox"/>
16	105 1		Temperature	229	<input type="checkbox"/>
17	105 2		Temperature	214	<input type="checkbox"/>
18	106 1		Voltage [mV]	3531	<input type="checkbox"/>
19	109 1		SISA timeouts	1200	<input type="checkbox"/>
20	109 2		SISA timeouts	60	<input type="checkbox"/>
21	109 3		SISA timeouts	4	<input type="checkbox"/>
22	109 4		SISA timeouts	1	<input type="checkbox"/>
23	109 5		SISA timeouts	1	<input type="checkbox"/>
24	110 1		SLRF Channel	0	<input type="checkbox"/>
25	111 1		SLRF Hop Count	3	<input type="checkbox"/>
26	114 1		SLRF Group Address	21	<input type="checkbox"/>
27	116 1		SLRF Repeater flag	0	<input type="checkbox"/>
28	118 1		SLRF My Address	0xff 0xfe 0xf9 0xfe	<input type="checkbox"/>
29	122 1		SLRF CD flag	1	<input type="checkbox"/>
30	123 1		SLRF Test flag	0	<input type="checkbox"/>
31	124 1		SLRF Test timeout [ms]	1	<input type="checkbox"/>

Obr. 18: Tabulka proměnných modulu WM868-TI2 načtených analyzátorem RFAN 3.x

Přehled všech konfiguračních parametrů modulu WM868-TI2 dostupných radiovou cestou je uveden v tabulce 2 „Přehled konfiguračních parametrů modulu WM868-TI2“ v části 3.7. Jednotlivé položky jsou v této tabulce seřazeny podle OID, takže jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém se načtou při použití příkazu „**WALK**“.

### 3.7 Přehled konfiguračních parametrů modulu

Přehled konfiguračních parametrů, které slouží pro uživatelské nastavení modulu WM868-TI2, je uveden v Tabulce č. 2. Parametry jsou v tabulce uvedeny ve stejném pořadí, v jakém se načtou při použití příkazu „WALK“ při nastavení parametrů modulu radiovou cestou (viz odstavec 3.6.9).

Ve sloupci „Default.“ jsou uvedeny defaultní hodnoty, nastavené při výrobě modulu. Barevné označení tohoto pole má následující význam:


- zelená barva - nejčastěji měněné parametry, nastavujeme je v závislosti na konkrétní aplikaci
- červená barva - parametry, které nedoporučujeme měnit
- šedá barva - hodnoty, které nelze měnit („read only“)

Tab. 2: Přehled konfiguračních parametrů modulu WM868-TI2

<b>OID</b>	<b>Index</b>	<b>OID Name</b>	<b>Popis</b>	<b>Default</b>
1		Device name	Jméno zařízení	read only
2		Device type	Typ zařízení	read only
3		Device subtype	Podtyp zařízení	read only
4		Manufacturer #	Radiová adresa zařízení	read only
5		HW Version	Verze hardware zařízení	read only
6		HW Revision	Revize hardware zařízení	read only
7		SW Version	Verze software zařízení	read only
8		SW Revision	Revize software zařízení	read only
12		Uptime	Doba běhu systému od resetu (s)	read only
13		Systime	Systémový čas v sekundách	read only
14		Reset code	Kód posledního resetu	read only
15		Configuration status	Stav konfigurace	read only
61		Sequence #	Číslo sekvence transakce	0
100	1	Input value	Aktuální hodnota čítače pulzů 1	0
100	2	Input value	Aktuální hodnota čítače pulzů 2	0
105	1	Temperature	Změřená teplota v desetinách stupně Celsia	read only
105	2	Temperature	Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia	read only
106	1	Voltage (mV)	Napětí baterie v mV	read only
109	1	SISA timeouts	TimeOut pro spontánní zasílání zpráv (sec)	1800
109	2	SISA timeouts	TimeOut měření A/D převodníku (sec)	300
109	3	SISA timeouts	TimeOut otevření přijímače po odeslání zprávy (50 ms)	4
109	4	SISA timeouts	TimeOut opakování nepotvrzených zpráv (50 ms)	1
109	5	SISA timeouts	Maximální počet opakování nepotvrzené zprávy	1
110	1	SLRF Channel	Číslo radiového kanálu	0
111	1	SLRF Hop Count	Maximální počet povolených skoků (retranslací)	3
114	1	SLRF Group Address	Skupinová (multicast) adresa modulu	0
116	1	SLRF Repeater Flag	Zapnutí modulu do módu repeateru	0
118	1	SLRF My Address	Radiová adresa modulu (RF address)	read only
122	1	SLRF CD Flag	Zapnuta detekce nosné (Carrier Detect)	1
123	1	SLRF Test flag	Zapnutí periodického testovacího vysílání	0
124	1	SLRF Test timeout	Perioda testovacího vysílání (50 ms)	20

### 3.8 Struktura datové zprávy modulu


Modul komunikuje s ostatními prvky radiové sítě WACO prostřednictvím datových zpráv komunikačního protokolu WACO SLRF, který respektuje standardní komunikační ISO/OSI model, vyznačuje se vysokou efektivností a spolehlivostí a umožňuje vysokou variabilitu komunikace a její otevřenosť pro realizaci různorodých aplikací. Struktura jednotlivých komunikačních vrstev protokolu WACO SLRF je znázorněna na obrázku 19.

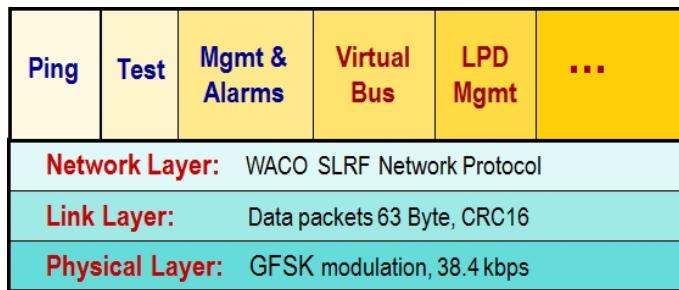

Obr. 19: Struktura komunikačních vrstev protokolu WACO SLRF

Datové zprávy („pakety“) protokolu WACO SLRF mají maximální délku 63 Byte a jsou na začátku ohraničeny preambulí a synchronizačními byty (celkem 6 Byte), na konci jsou chráněny 16-bitovým kontrolním kódem (CRC).

Každá datová zpráva obsahuje pevnou hlavičku o délce 11 Byte a samotný datový obsah („Payload“) o velikosti maximálně 52 Byte. Hlavička zprávy je velmi jednoduchá a obsahuje pouze informace důležité pro směrování paketu (zdrojová a cílová adresa, počet povolených retranslací, číslo transakce) a informaci o typu aplikace, pro kterou je daný paket určen („číslo portu“). Typem aplikace je určen i způsob kódování datového obsahu. Struktura datové zprávy protokolu WACO SLRF je znázorněna na obrázku 20.

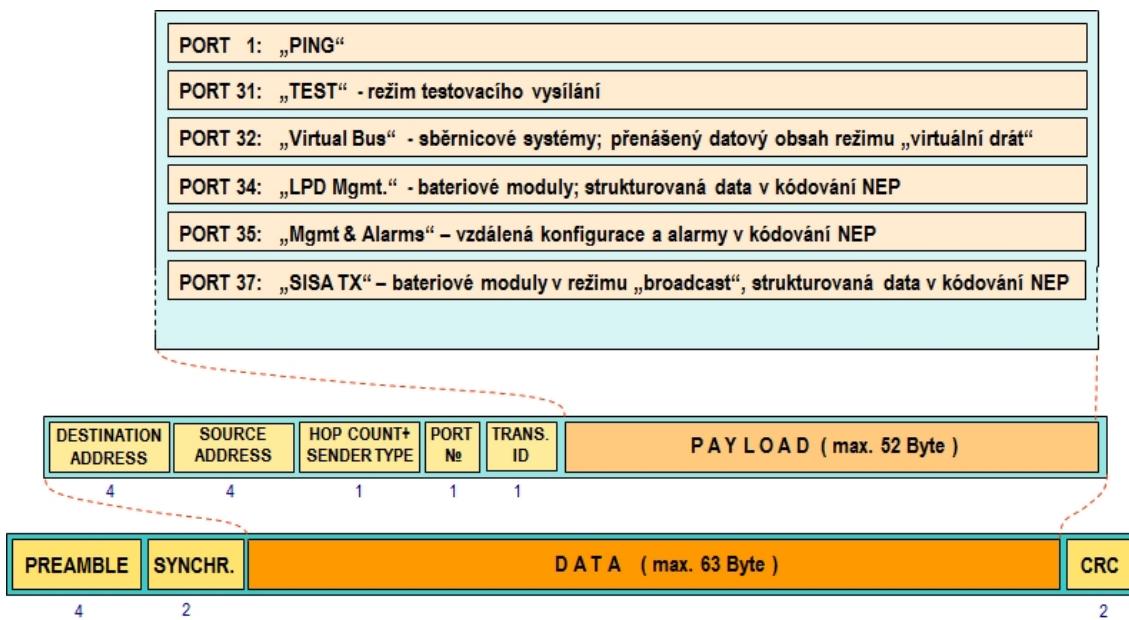


Obr. 20: Struktura datové zprávy systému WACO

Modul WM868-TI2 slouží pro měření teploty v interiérech a odesílání údajů o teplotě do radiové sítě WACO prostřednictvím zpráv typu „INFO“. Přenos zpráv „INFO“ probíhá v aplikaci typu „SISA\_TX“ (číslo portu 37) skupiny „LPD Management“ (LPD=Low Power Devices), používané pro sběr dat z bateriově napájených zařízení. Tato zařízení komunikují v tzv „aktivním módu“, kdy zařízení aktivně odesílá data v nastavitelných intervalech a nečeká na potvrzení přijetí zprávy.

Obsahem zprávy „INFO“ modulu WM868-TI2 jsou tyto proměnné:

- aktuální hodnota **systémového času** modulu v sekundách (OID=13)
- **doba běhu systému** (Uptime) v sekundách (OID=12)
- aktuální hodnota **napětí napájecí baterie** v milivoltech (OID=106/1)
- aktuální hodnota **teploty teploměrného čidla** v desetinách stupně Celsia (OID=105/1)
- aktuální hodnota **teploty procesoru** modulu v desetinách stupně Celsia (OID=105/2)
- **označení „podtypu“** (modifikace) zařízení (OID=3)

Jednotlivé proměnné jsou do datového obsahu zprávy kódovány pomocí proprietárního systému kódování "NEP" firmy SOFTLINK, kdy každý typ proměnné má své označení "OID" (Object ID), určující význam, charakter a datový typ dané proměnné. U proměnných, které se mohou používat vícenásobně (několik vstupů, teplot, napětí...) je povinným údajem i pořadové číslo proměnné ("Index"). Tabulka kódování "NEP" je udržována centrálně firmou SOFTLINK a je dostupná na veřejné WEBové adrese [NEP Page](http://www.ngsnet.cz/nep/). Náhled tabulky "NEP" pro kódování proměnných v systému WACO je uveden na obrázku 21.

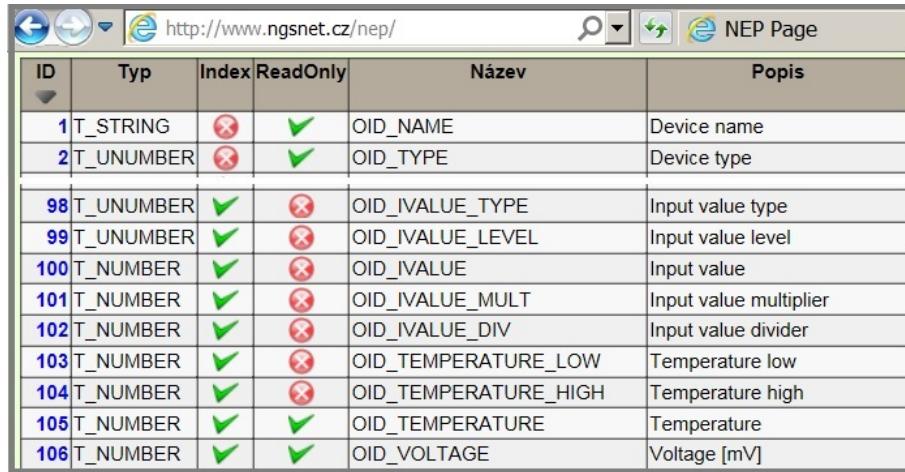

The screenshot shows a web browser window titled "NEP Page" with the URL "http://www.ngsnet.cz/nep/". The page contains a table with columns: ID, Typ, Index, ReadOnly, Název, and Popis. The data rows are:


ID	Typ	Index	ReadOnly	Název	Popis
1	T_STRING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_NAME	Device name
2	T_UNNUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_TYPE	Device type
98	T_UNNUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_IVALUE_TYPE	Input value type
99	T_UNNUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_IVALUE_LEVEL	Input value level
100	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_IVALUE	Input value
101	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_IVALUE_MULT	Input value multiplier
102	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_IVALUE_DIV	Input value divider
103	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_TEMPERATURE_LOW	Temperature low
104	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_TEMPERATURE_HIGH	Temperature high
105	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_TEMPERATURE	Temperature
106	T_NUMBER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OID_VOLTAGE	Voltage [mV]

Obr. 21: Náhled tabulky "NEP" pro kódování proměnných v systému WACO

Je-li příjemcem zpráv "INFO" z modulu „sběrná jednotka“ systému WACO (viz odstavec 1.2 „Použití modulu“), dekódování zpráv a jejich transformaci do kódování systému M-Bus provede sběrná jednotka.

Je-li příjemcem zpráv "INFO" od modulu jiná aplikace, musí být vybavena dekódovacím programem pro práci s protokolem radiové sítě WACO (tzv. „WACO Driver“), jehož součástí je i NEP-dekodér. Systém kódování "NEP" má obecně platná pravidla, takže je zajištěno dekódování hodnot všech proměnných i v tom případě, pokud dekódovací systém na přijímací straně „nezná“ některý typ přijaté proměnné. V tomto případě dekodér vyhodnotí OID, index a hodnotu proměnné, pouze k ní nedokáže přiřadit její název a význam. Analyzátor radiového provozu systému WACO RFAN 3.x má implementovanou tabulkou proměnných v konfiguračním souboru "oids.xml". Pokud je tato tabulka zastaralá a modul posílá zprávy obsahující „neznámé“ proměnné, v tabulce proměnných se objeví řádky s neúplným popisem. V tomto případě doporučujeme nahradit konfigurační soubor analyzátoru "oids.xml" jeho nejnovější verzí, která je k dispozici u dodavatele analyzátoru.

Náhled zobrazení zprávy "INFO" modulu WM868-TI2 v tabulce „Packets“ analyzátoru RFAN 3.x je znázorněn na obrázku 22. Aktuální hodnoty proměnných obsažených ve zprávě se zobrazí v okně „tooltip“ při umístění kurzoru nad oblast „Data“ dané zprávy.

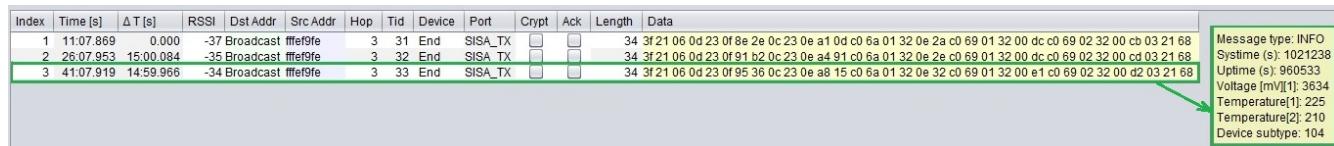

The screenshot shows the "Packets" table in the RFAN 3.x analyzer. The columns are: Index, Time [s], ΔT [s], RSSI, Dst Addr, Src Addr, Hop, Tid, Device, Port, Crypt, Ack, Length, Data. There are three rows of data:

1	11:07.869	0.000	-37	Broadcast ffff9fe	3	31	End	SISA_TX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 3f21 06 0d 23 0f 8a 2e 0c 23 0e a1 0d c0 6a 01 32 0e 2a c0 69 01 32 00 dc c0 69 02 32 00 cb 03 21 68
2	26:07.953	15:00.084	-35	Broadcast ffff9fe	3	32	End	SISA_TX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 3f21 06 0d 23 0f 91 b2 0c 23 0e a4 91 c0 6a 01 32 0e 2e c0 69 01 32 00 dc c0 69 02 32 00 cd 03 21 68
3	41:07.919	14:59.966	-34	Broadcast ffff9fe	3	33	End	SISA_TX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 3f21 06 0d 23 0f 95 36 0c 23 0e a8 15 c0 6a 01 32 0e 32 c0 69 01 32 00 e1 c0 69 02 32 00 d2 03 21 68

A tooltip is shown on the right side of the third row, containing the following information:

- Message type: INFO
- Systeme (s): 1021238
- Uptime (s): 960533
- Voltage [mV][1]: 3634
- Temperature[1]: 225
- Temperature[2]: 210
- Device subtype: 104

Obr. 22: Zobrazení zprávy "INFO" modulu WM868-TI2 v analyzátoru RFAN 3.x

## 4 Provozní podmínky

V této části dokumentu jsou uvedena základní doporučení pro dopravu, skladování, montáž a provoz radiových modulů typu WM868-TI2.

### 4.1 Obecná provozní rizika

Radiové moduly WM868-TI2 jsou elektronická zařízení napájená vlastní vnitřní baterií, která v krátkých intervalech měří teplotu okolního vzduchu a v nastavených intervalech odesílají radiovou zprávu s aktuálním údajem teploty. Při provozu zařízení hrozí zejména následující rizika:

#### 4.1.1 Riziko mechanického a elektrického poškození

Zařízení jsou uzavřena v plastových krabičkách s malými větracími štěrbinami, umožňujícími proudění vzduchu kolem měřicího senzoru. Štěrbiny o rozměrech 35 mm x 2 mm zabraňují přímé poškození elektronických součástek doteckem a statickou elektrinou, nezabraňují však mechanickému a elektrickému poškození zprostředkováného tenkým nástrojem. Dalším možným rizikem poškození modulu je možnost poškození vodou. Modul je určen pro použití v suchém vnitřním prostředí s předpokládaným způsobem montáže na strop, nebo na zed'. Při běžném způsobu použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření, kromě zamezení mechanického poškození silným tlakem a otřesy a zamezení vniknutí vody do modulu.

#### 4.1.2 Riziko předčasného vybití vnitřní baterie

Zařízení jsou vybavena vnitřní baterií s dlouhou životností. Na životnost baterie mají zásadní vliv tyto faktory:

- skladovací a provozní teplota – při vysokých teplotách se zvyšuje samovybíjecí proud baterie, při nízkých teplotách se snižuje kapacita baterie. Optimální skladovací a provozní teploty jsou v rozmezí (0  $\div$  30) °C;
- četnost aktivace vysílače a přijímače.

Moduly jsou dodávány s doporučenou četností on-line odečítání uvedenou v tabulce konfiguračních parametrů v části a udávaná výdrž interní baterie modulu je kalkulována pro toto nastavení. Při vyšší četnosti odečítání se životnost baterie úměrně zkracuje. Jeden cyklus odečtení pochůzkovým systémem vyčerpá stejnou část kapacity baterie, jako cca 5 – 6 dnů běžného provozu s pravidelným vysíláním s periodou 30 minut.

Životnost baterie se zkracuje i v tom případě, pokud je radiová síť zahlcena hustým radiovým provozem, který způsobí, že každý modul musí neúměrně dlouho čekat na okamžik „radiového klidu“ pro vyslání své zprávy, nebo je rušivým signálem aktivován systém WOR. K tomuto stavu může dojít zejména při instalaci několika stovek radiových modulů WACO na stejném frekvenčním kanálu, při vysokém počtu instalovaných opakovačů, nebo při rušení frekvenčního kanálu „cizím“ zařízením. Tyto vlivy lze eliminovat správným návrhem topologie a parametrů radiové sítě WACO. K eliminaci rizika předčasného vybití baterie přispěje dodržování doporučení pro nastavení některých parametrů modulu, zejména parametrů „Repeat“, „Repeat TimeOut“, „Rx TimeOut“ a „WOR“ uvedených v popisu konfigurace.

### 4.2 Stav modulů při dodání

Moduly jsou dodávány ve standardních kartonových krabicích. Moduly jsou standardně dodávány s vypnutým napájením. Výjimku tvoří moduly dodávané již s dodatečným utěsněním silikonovou výplní, které jsou dodávány se zapnutým napájením.

### 4.3 Skladování modulů

Moduly doporučujeme skladovat v suchých místnostech s teplotou v rozmezí (0  $\div$  30) °C. Pro zamezení zbytečného vybíjení baterie doporučujeme přechovávat zařízení s vypnutým napájením a aktivovat baterii až v průběhu montáže (výjimku tvoří moduly opatřené dodatečným utěsněním - viz odstavec 4.2).

### 4.4 Bezpečnostní upozornění

**Upozornění!** Mechanickou a elektrickou montáž a demontáž modulu musí provádět osoba s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice.

## 4.5 Ochrana životního prostředí a recyklace

Zařízení obsahuje lithiovou nenabíjecí baterii. Při likvidaci zařízení je nutné baterii demontovat a likvidovat odděleně od zbytku zařízení v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Poškozená, zničená nebo vyřazená zařízení nelze likvidovat jako domovní odpad. Zařízení je nutné likvidovat prostřednictvím sběrných dvorů, které likvidují elektronický odpad. Informace o nejbližším sběrném dvoru lze získat na příslušném správním úřadě.

## 4.6 Montáž modulů

Radiové moduly WM868-TI2 jsou uzavřeny v plastových krabicích s krytím IP20. Krabice se skládá ze dvou dílů:

- krabice modulu s deskou plošného spoje. Po dvou stranách krabice jsou větrací štěrbiny;
- víko krabice s výlisky označujícími místo pro provrtání díry pro šrouby, sloužící k uchycení modulu.

Pohled na modul oba díly modulu WM868-TI2 je zobrazen na obrázku 23. Na pravé straně obrázku je na desce plošného spoje červenou barvou vyznačena poloha zkracovacího kontaktu (jumperu) pro připojení baterie.



Obr. 23: Detailní pohled na modul WM868-TI2

Montáž modulu provedeme tímto způsobem:

- tahem prstů nebo vhodným nástrojem (kupříkladu tenkým šroubovákem) sundáme z krabice modulu WM868-TI2 víko krabice;
- připevníme víko krabice na zed', nebo na strop místnosti pomocí jednoho nebo dvou vrutů (\*). Místa pro vyvrtání otvorů pro vruty jsou označena výlisky na vnitřní straně víka krabice. Nejdříve vyvrtáme otvory pro vruty ve víku krabice, podle nich si označíme na zdi místa pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky. Pro upevnění použijeme běžné vruty přiměřených rozměrů (dle vlastností a materiálu podložky, kupříkladu 2,5 x 30 mm, nebo natloukač hmoždinku o průměru 6 mm). Víko krabice naopak přišroubujeme vrutem ke zdi, nebo stropu;
- propojením jehlových kontaktů mechanickou spojkou (nasazení „jumperu“ na kontakty) připojíme k modulu napájení. Kontakty pro nasazení „jumperu“ jsou umístěny na desce plošného spoje vedle konfiguračního konektoru (na obrázku 23 jsou označeny červeným kroužkem);
- provedeme základní diagnostiku modulu a případně (nebyl-li modul nakonfigurován v přípravné fázi instalace) provedeme jeho nastavení pomocí kabelu (nebo rádiem) dle postupu popsaného v části 3 „Konfigurace modulu“.
- nasadíme krabici modulu na připevněné víko. Při montáži na zed' otočíme krabici tak, aby průduchy byly na horní a spodní straně krabice. Při montáži na strop můžeme nasadit krabici v libovolném směru;
- požaduje-li montážní postup nebo interní pravidla zákazníka plombování modulu (jako ochranu před možností ovlivnění), zaplombujeme modul přelepením spoje mezi oběma díly krabice nalepovací plombou.

(\*) Vzhledem k minimální váze lze modul připevnit i pomocí jednoho vrutu (nejlépe uprostřed krabice), nebo pomocí vhodného montážního lepidla. Pro krátkodobou instalaci lze modul připevnit i oboustrannou lepicí páskou.

Po provedení montáže vyplníme předepsanou dokumentaci (montážního protokol), nebo se ujistíme, zda jsme na dané místo namontovali správný modul dle montážního popisku, nebo projektové dokumentace. Případně ještě

jednou ověříme funkčnost modulu pomocí analyzátoru, nebo provedením zkušebního odečtu pomocí systému „Walk-By”, nebo zobrazení údaje teploty v systému dálkového sběru dat.

Při výběru místa instalace modulu vezmeme do úvahy účel měření (rozvrstvení teploty v místnosti, proudění vzduchu...), ochranu modulu před možným mechanickým poškozením (instalace mimo provozně exponovaných míst, mimo dosah dětí apod.), i podmínky pro šíření radiového signálu mezi místem instalace modulu a komunikační bránou, opakovačem, nebo vhodnou odečítací pozicí systému Walk-By. Tyto podmínky lze bud'to odhadnout na základě předchozích zkušeností, nebo provést měření síly signálu pomocí analyzátoru WACO RFAN 3.x. Hodnota minimální úrovně přijímaného signálu (RSSI) modulů řady WACO WM868 je -106 dBm, při této úrovni však již není zajištěna žádná rezerva na dočasné „úniky“ signálu a je téměř jisté, že radiové spojení s modulem bude z času na čas vypadávat. Optimální úroveň přijímaného signálu (RSSI) je v rozsahu -(80 ÷ 85) dBm.

## 4.7 Výměna modulu WM868-TI2

Při výměně modulu WM868-TI2 z důvodu poruchy na modulu, nebo z důvodu vyčerpání kapacity baterie postupujeme takto:

- byl-li modul zaplombován, před demontáží modulu zkонтrolujeme, zda je v pořádku nalepovací plomba. Porušení plomby řešíme dle interních pravidel platných pro daného zákazníka/projekt;
- tahem prstů nebo vhodným nástrojem (kupříkladu tenkým šroubovákem) sundáme z krabice modulu WM868-TI2 víko krabice;
- sejmoutí mechanické spojky („jumperu“) z jehlových kontaktů na desce plošného spoje modul vypneme a viditelně označíme jako „vadný“. Případně vyplníme příslušný formulář (montážní list) či jinou předepsanou dokumentaci pro výměnu modulu;
- otevřeme nový modul a (není-li důvod vyměnit i původní víko) nasadíme krabici s novým modulem na původní víko místo původního modulu;
- nasazením „jumperu“ připojíme k modulu napájení a provedeme základní diagnostiku a nastavení modulu podle postupu, uvedeného v části 4.9 „Kontrola funkčnosti modulu“. Zkontrolujeme a nastavíme zejména tyto konfigurační parametry:
  - frekvenční kanál, „hop-count“ a funkci WOR dle odstavce
  - časové konstanty vysílání dle odstavce
- zapíšeme si RF-adresu nového modulu a je-li to možné, okamžitě přepíšeme (nebo zajistíme přepsání) původní RF-adresy na novou adresu v databázi on-line systému, nebo v tabulce konfiguračních dat systému Walk-By;
- nasazením zbylého víka zkompletujeme původní vadný modul.

## 4.8 Demontáž modulu

Při demontáži modul otevřeme a demontujeme víko krabice ze zdi, stropu, či jiné podložky. Vypneme baterii a opět modul zkompletujeme (nasadíme víko na krabici). Modul po demontáži rádně označíme jako demontovaný a vyplníme patřičnou dokumentaci, předepsanou pro tento případ interními předpisy. Případně zajistíme deaktivaci modulu v systému dálkového odečítání, nebo v systému Walk-By.

## 4.9 Kontrola funkčnosti modulu

Po uvedení modulu do provozu (nebo po každé opravě a výměně modulu) doporučujeme provést kontrolu jeho základních funkcí:

- kontrolu funkčnosti vysílání modulu pomocí analyzátoru RFAN 3.x v režimu ”Packets“, nebo ”Radar“ (dle postupu popsaného v dokumentaci k analyzátoru), nejlépe s využitím funkce modulu „testovací vysílání“ popsané v odstavci 3.5.6 „Zapnutí testovacího vysílání“;
- obecnou kontrolu funkčnosti vysílače a přijímače modulu WM868-TI2 pomocí analyzátoru provozu sítě RFAN 3.x, kupříkladu stažením libovolného konfiguračního parametru modulu příkazem ”GET“ tak, jak je to popsáno v části 3.2 „Konfigurace modulu WM868-TI2 radiovou cestou“;
- komplexní kontrolu funkčnosti modulu, včetně správnosti zavedení modulu do systému sběru dat, provedeme kontrolou správnosti a aktuálnosti získaných dat přímo v systému sběru dat.

## 4.10 Provozování modulu WM868-TI2

Dálkové odečítání teploty pomocí modulů WM868-TI2 v automatickém odečítacím systému funguje zcela automaticky. Největší rizika jsou zde spojená s činností uživatele objektu, zejména riziko mechanického poškození modulů při manipulaci s předměty v místě instalace, riziko přemístění radiového modulu na jiné místo, nebo riziko zastínění signálu kovovým předmětem. Typickým důsledkem poškození je úplná ztráta spojení s modulem. Přemístění modulu se může projevit změnou úrovně přijímaného signálu od modulu, v důsledku čehož se může snížit spolehlivost odečítání teploty, nebo přerušit spojení s modulem.

Pro eliminaci těchto rizik doporučujeme pravidelně sledovat funkčnost odečtu teplot a v případě zjištění výpadků nebo nestandardních hodnot kontaktovat uživatele objektu, nebo provést fyzickou kontrolu na místě instalace.

U dálkového odečítání pochúzkovým systémem „Walk-By“ jsou rizika mechanického poškození stejná, jako u systému „on-line“. Rizika zde lze eliminovat stejným způsobem jako u systému on-line, avšak pouze v době provedení odečtu, kdy máme k dispozici odečtená data. Pokud se při odečtu zjistí nesrovnařnost nebo anomálie, doporučujeme ihned provést fyzickou kontrolu na místě instalace a případně porovnání hodnot odečtených teplot s hodnotami referenčního teploměru na místě instalace.

Riziko předčasného vybití baterie lze snadno eliminovat respektováním doporučení, uvedených v odstavci [4.1.2](#).

## 5 Zjištování příčin poruch

### 5.1 Možné příčiny poruch systému

Při provozu zařízení WM868-TI2 může docházet k poruchám, výpadkům funkčnosti, nebo jiným provozním problémům, které lze podle jejich příčiny rozdělit do následujících kategorií:

#### 5.1.1 Poruchy napájení

Modul je napájen z vnitřní baterie s dlouhou dobou životnosti. Přibližná doba životnosti baterie je blíže specifikována v odstavci [1.2](#) „Použití modulu“. Na dobu životnosti baterie mají vliv okolnosti, podrobně popsané v odstavci [4.1.2](#) „Riziko předčasného vybití vnitřní baterie“.

Nízké napětí napájecí baterie se zpočátku projeví nepravidelnými výpadky v příjmu dat od daného modulu, později se radiové spojení s modelem přeruší úplně.

Baterie je zapájena na desce plošného spoje a pro její výmenu je nutná demontáž modulu. Výměnu baterie může provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi, při pájení baterie nekvalifikovanou osobou hrozí riziko poškození desky plošného spoje modulu. V modulech řady WACOSystem jsou používány pouze nejkvalitnější baterie, které byly pro daný účel pečlivě vybrány a otestovány. V případě výměny baterie uživatelem zařízení musí nová baterie svými parametry (typ, kapacita, napětí, proudové zatížení, samovybíjecí proud...) co nejvíce odpovídat originální baterii, výrobce modulu důrazně doporučuje použít pro výměnu stejný typ baterie, jaký byl v modulu použitý při jeho výrobě.

#### 5.1.2 Poruchy systému

Za poruchu systému se považují zejména poruchy procesoru, paměti, vnitřního napájení, či jiné fatální poruchy, které způsobí úplnou nefunkčnost zařízení. Je-li zařízení ve stavu, kdy baterie má správné napětí a nevykazuje žádné známky vybití a zařízení přesto nekomunikuje přes konfigurační port, nereaguje na žádné konfigurační příkazy a tento stav se nezmění ani po provedení restartu modulu odpojením a opětovným připojením baterie, jedná se pravděpodobně o poruchu systému. Provedeme výměnu zařízení dle odstavce [4.7](#) a následně provedeme nastavení a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) zařízení. Pokud nové zařízení normálně funguje, označíme původní modul jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozní dokumentace podle interních pravidel.

#### 5.1.3 Poruchy vysílače a přijímače

Pokud je modul napájen správným napětím, komunikuje přes komunikační port, reaguje na konfigurační příkazy a přesto přes něj neprochází zprávy od ostatních prvků (nebo k ostatním prvkům) radiové sítě, příčinou může být porucha spojená s vysíláním nebo příjemem radiového signálu. Typickým příznakem poruch vysílání a příjmu jsou i stavy „částečné“ funkčnosti, které se projevují ve funkčnosti přenosu dat přes radiovou síť takto:

- modul přenáší data pouze od některých prvků radiové sítě, od jiných prvků sítě data nepřenáší;

- některé prvky radiové sítě nepřijímají data od daného modulu;
- data od některých prvků radiové sítě jsou nesmyslná, nebo neúplná;
- v přenosu dat přes modul jsou časté výpadky (někdy data prochází, někdy ne).

Společnou příčinou výše popsaných poruch je nespolehlivý radiový přenos dat, který může být způsoben:

- nesprávným nastavením radiových parametrů modulu, zejména frekvenčního kanálu, počtu povolených retranslací, nebo vysílačního výkonu;
- trvalým nebo dočasným zastíněním signálu v důsledku stavebních úprav objektu, nebo v důsledku provozu v daném objektu (pohyb mechanizmů, strojů, automobilů v blízkosti antény);
- trvalým, periodickým, nebo nepravidelným radiovým rušením radiové sítě parazitním signálem z vnějšího zdroje (provoz jiného systému ve stejném radiovém pásmu, průmyslové rušení);
- nízkou úrovní vysílačního signálu, způsobenou nesprávným nastavením výkonu vysílače, nebo poruchou vysílače;
- snížení úrovně vysílání a příjmu v důsledku poškození anténního kabelu nebo antény;
- nízkou úrovní přijímaného signálu v důsledku poruchy antény, anténního kabelu, nebo přijímače.

Pokud se projevují výše popsané příznaky nespolehlivého radiového přenosu, postupujeme při vyhledávání a odstraňování příčin problému takto:

- provedeme vizuální kontrolu místa instalace modulu a zjistíme, zda v objektu nedošlo ke stavebním úpravám, nebo jiným změnám, které by mohly mít vliv na šíření radiového signálu. Případné negativní dopady takových změn a úprav řešíme organizačně, nebo změnou uspořádání prvků radiové sítě (redesign sítě);
- provedeme vizuální kontrolu antény a anténního kabelu, případně i výměnu těchto komponentů za jiné komponenty s ověřenou funkčností;
- provedeme kontrolu nastavení konfiguračních parametrů modulu (zejména parametrů dle odstavce 4.7) a kontrolu funkčnosti modulu dle odstavce 4.9;
- v případě výpadků komunikace s některým konkrétním prvkem (modulem) radiové sítě prověříme obdobným způsobem i funkčnost a nastavení tohoto prvku dle dokumentace k danému modulu;
- provedeme výměnu modulu dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastavení a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) modulu dle odstavce 4.9;
- pokud po provedení výměny za okolnosti popsaných v předchozím bodě nefunguje správně ani vyměněný modul, může být příčinou problému lokální radiové rušení, nebo je příčina v konfiguraci modulu, kterou se nám nepodařilo odhalit. V tomto případě se obrátíme se žádostí o pomoc nebo podporu na výrobce, nebo jinou znalou osobu.

O tom, zda modul vysílá s přiměřenou úrovní vysílačního signálu, se můžeme přesvědčit i tak, že provedeme kontrolní příjem signálu pomocí kontrolního přijímače, pochůzkového systému, nebo analyzátoru radiového provozu ze vzdálenosti se zaručenou dobrou úrovní signálu (kupříkladu ze sousední místnosti). Pokud přijmeme od daného modulu zprávu s přiměřenou úrovní signálu (podobnou, jako od jiných modulů za srovnatelných podmínek), příčinou je nedostatečný příjem signálu v místě instalace přijímacího zařízení. K zeslabení signálu může dojít kupříkladu vlivem změny polohy modulu (přemístění, pootočení...), změny polohy antény, změny úrovně okolních rušivých signálů, nebo vlivem stavebních úprav v objektu (instalace mříže, umístění kovového předmětu do blízkosti radiového modulu...). Stejný vliv mohou mít i obdobné změny na straně přijímacího zařízení (komunikační brány). Problémy tohoto typu vyřešíme změnou uspořádání prvků radiové sítě tak, aby signál v místě příjmu při běžném provozu byl dostatečný.

#### 5.1.4 Poruchy čidla

Typickým znakem poruchy teploměrného čidla je načítání nesprávných hodnot teploty, to jest stav, kdy data sice přichází od modulu pravidelně, ale hodnoty se odlišují od reality, nebo jsou zjevně nesmyslné. V tomto případě nejdříve vizuálně zkонтrolujeme, zda nedošlo k nějakým změnám v okolnostech instalace (přemístění modulu, instalace/deinstalace zdroje tepla v okolí modulu...). Pokud není pro změnu indikované teploty přirozené vysvětlení, zkonzolujeme identifikaci modulu v odečítacím systému (zda nedošlo k zámeně zařízení). Pokud je modul nastaven v databáze odcítacího systému správně, jedná se s největší pravděpodobností o poruchu teplotního čidla. V tomto případě provedeme výměnu modulu podle odstavce 4.7.

## 5.2 Postup při určení příčiny poruchy

Při zjišťování pravděpodobné příčiny poruchy postupujeme takto:

1. Modul normálně komunikuje, data lze systémem on-line, nebo Walk-By odečíst, teploměr však udává zjevně nesprávnou nebo podezřelou teplotu, a to buďto za nějakých okolností, nebo trvale. V tomto případě zkонтrolujeme funkčnost teploměrného senzoru podle odstavce [5.1.4 „Poruchy čidla“](#).
2. Data přichází od modulu nepravidelně, v příjmu údajů od modulu jsou periodické výpadky. V tomto případě doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořadí:
  - prověřit funkčnost vysílání a příjmu dat dle odstavce [5.1.3 „Poruchy vysílače a přijímače“](#),
  - prověřit funkčnost baterie dle odstavce [5.1.1 „Poruchy napájení“](#).
  - prověřit funkčnost zařízení, které přijímá data od modulu WM868-TI2 dle dokumentace k danému zařízení.
3. Od modulu nepřichází žádná data. V tomto případě doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořadí:
  - prověřit správnost nastavení adresy daného modulu ve sběrném systému,
  - prověřit funkčnost napájení dle odstavce [5.1.1 „Poruchy napájení“](#),
  - prověřit funkčnost systému dle odstavce [5.1.2 „Poruchy systému“](#),
  - prověřit funkčnost vysílání a příjmu dat dle odstavce [5.1.3 „Poruchy vysílače a přijímače“](#).

**UPOZORNĚNÍ:** Modul WM868-TI2 je spolehlivé zařízení relativně jednoduché a odolné konstrukce, takže je velká pravděpodobnost, že jeho případná porucha je způsobena vnějšími okolnostmi instalace, zejména mechanickým poškozením, nebo vniknutím vlhkosti. Při každé výměně modulu z důvodu poruchy doporučujeme podle možnosti ověřit, zda příčinou poruchy nebyla jedna z těchto okolností a případně provést opatření k její eliminaci.

## 6 Závěr

Tento manuál je zaměřen na popis, parametry a možnosti konfigurace radiových modulů typu WM868-TI2 systému WACO, pracujících v pásmu 868 MHz, které jsou součástí produktové rodiny **wacoSystem** firmy SOFTLINK. Další informace o modulech typové řady WM868 (WACO), nebo WB868 a WB169 (Wireless M-Bus), nebo WS868 (Sigfox) najdete na webových stránkách výrobce:

[www.wacosystem.com](http://www.wacosystem.com)  
[www.softlink.cz](http://www.softlink.cz)

V případě zájmu o jakékoli informace, související s použitím radiových modulů řady WM868, WB868, WB169, WS868, či jiných zařízení výrobce SOFTLINK pro oblast telemetrie a dálkového odečítání měřičů spotřeby, se můžete obrátit na výrobce:

**SOFTLINK s.r.o.**, Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika,  
Telefon.: +420 315 707 111, e-mail: [sales@softlink.cz](mailto:sales@softlink.cz), WEB: [www.softlink.cz](http://www.softlink.cz).