

MANUÁL K
MOBILNÍ
APLIKACI

CEM



SOFTLINK

00 OBSAH

- 01 PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE
- 02 SYNCHRONIZACE SENZORŮ
- 03 SPOTŘEBA – denní, týdenní a měsíční
- 04 SPOTŘEBA – roční
- 05 ODEČTY
- 06 INFORMACE O MĚŘIDLE
- 07 NABÍDKA MENU

01 PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

V prvním kroku, při spuštění aplikace, je požadováno přihlášení.

K tomu je třeba přihlašovacích údajů, které jste dostali ke svému účtu v aplikaci a běžně se jimi přihlašujete přes počítač.

Pokud zaškrtnete políčko Zůstat přihlášen, systém Vás neodhlásí při delší době nečinnosti a Vy se tak nebudete muset znovu přihlašovat.

Pokud nemáte vytvořený účet a chcete se podívat, jak aplikace pracuje, lze využít **DEMO REŽIM**.



CEM
ON-LINE MONITORING
ENERGIÍ, VODY A TEPLA

Přihlašovací jméno

Heslo

Zůstat přihlášen

PŘIHLÁSIT

DEMO REŽIM


přihlašovací stránka

02 SYNCHRONIZACE

Při prvním přihlášení dojde k načtení všech senzorů zobrazujících se pod Vaším účtem a jejich odečtů za poslední měsíc. Toto může nějakou dobu trvat s ohledem na počet měřidel a rychlost připojení.

Aplikace je určena pro zobrazení maximálně 20 měřidel.

Nedoporučujeme přihlašování s účty, které mají měřidel více.

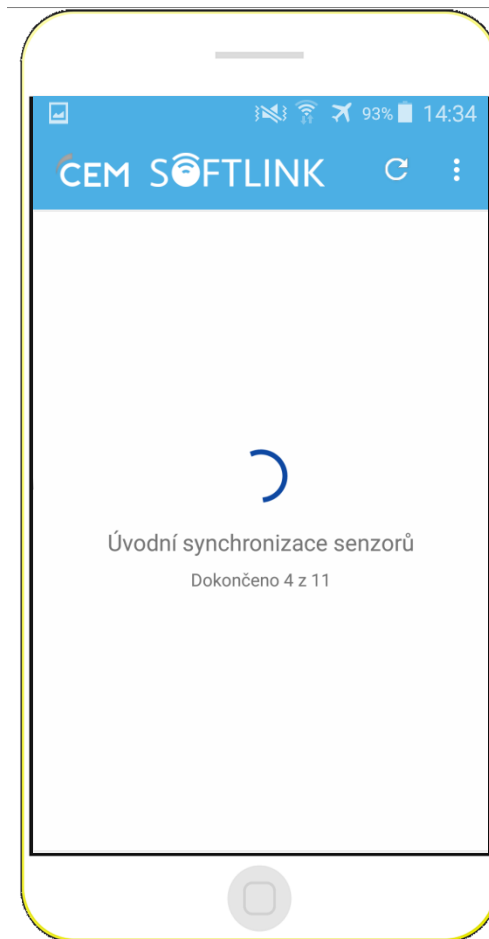

načtení senzorů


03 SPOTŘEBA

Při výběru měřidla se ve spodní části obrazovky zobrazí graf spotřeby. Pod ním je možný výběr období, které chcete zobrazit – den, týden, měsíc a rok (vždy zpětně od aktuálního data a času).

Pokud chcete aktualizovat odečty, stačí kliknutí na ikonu v horní liště.

Poslední odečet se vždy zobrazuje v přehledu s datem a časem.

U spotřeb médií se zobrazuje zelená či červená šipka odpovídající trendu spotřeby (červená značí stoupající spotřebu, zelená klesající).

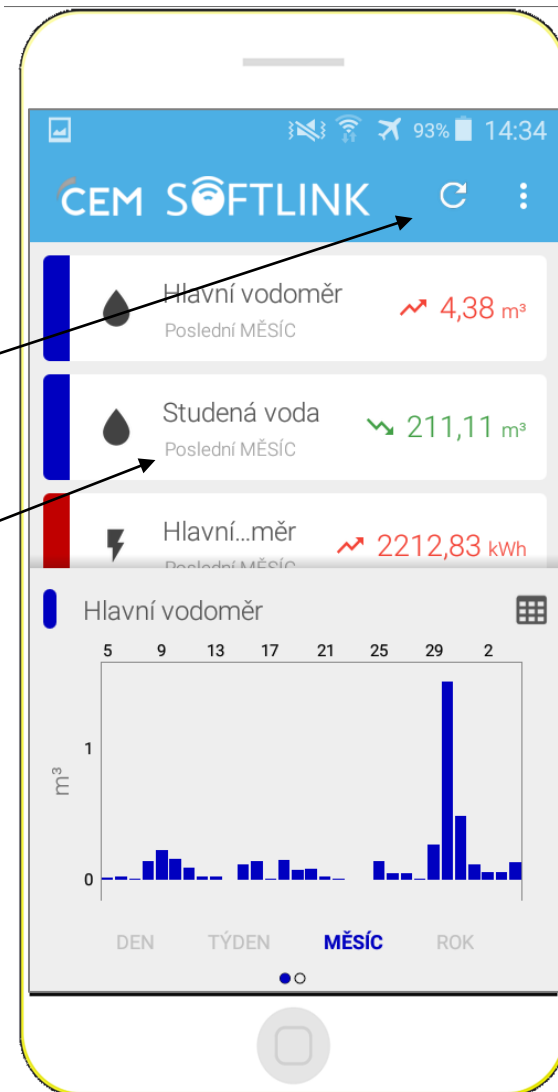


denní, týdenní a měsíční

04 SPOTŘEBA

Pokud si v grafu zvolíte přehled roční spotřeby, aplikace Vás upozorní na stahování dat.

Tato operace může nějaký čas trvat vzhledem k počtu odečtů.


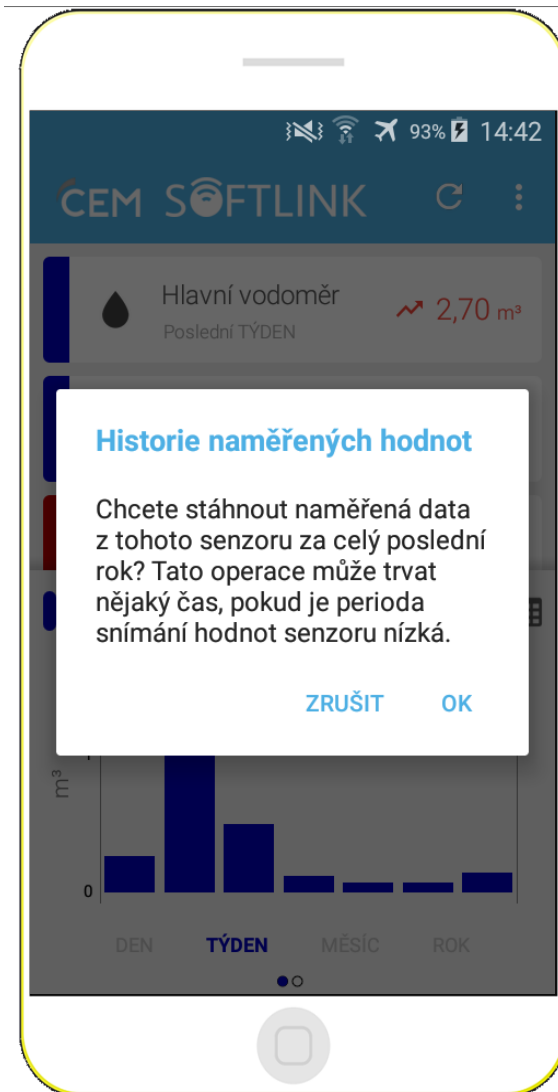


roční

05 ODEČTY

Jednotlivé odečty lze zobrazit pomocí ikony v pravém horním rohu grafu.


Seznam obsahuje vždy odečty za poslední měsíc, které jsou seřazeny od nejnovějších.

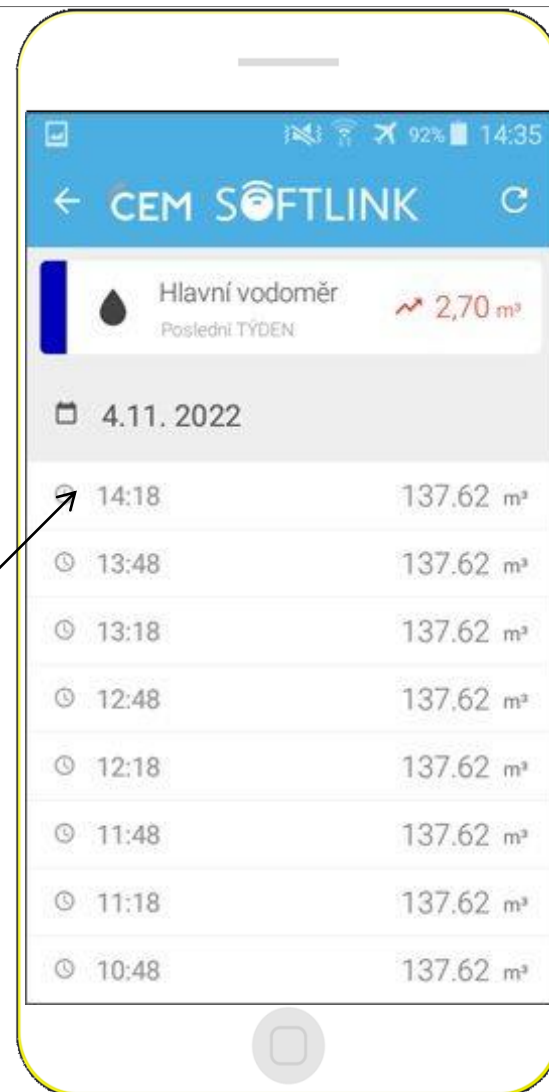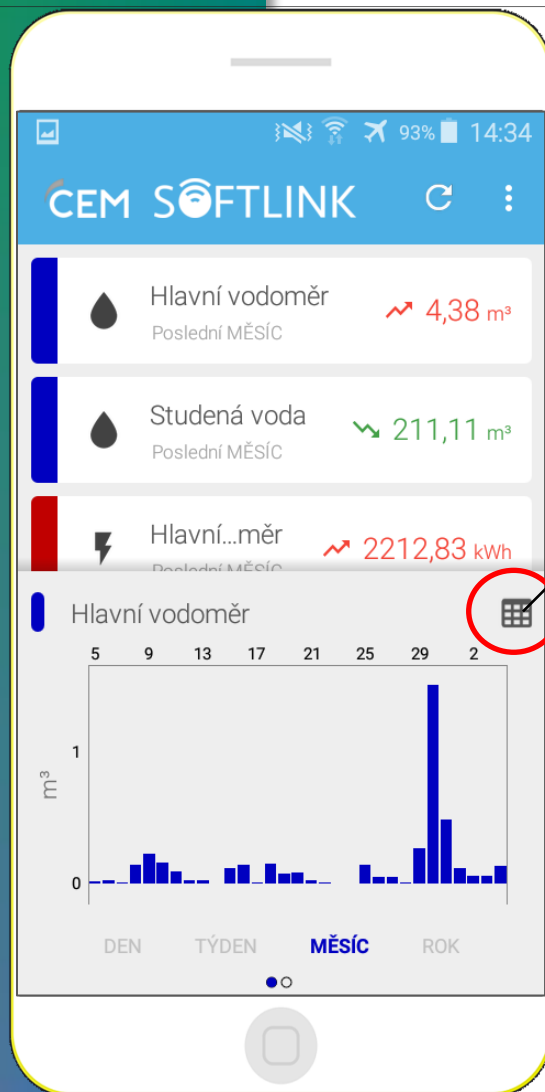

06 INFORMACE O MĚŘIDLE

Podrobnosti o měřidle zobrazíte přetažením prstu doleva přes oblast grafu.



Zde se zobrazuje umístění, seriové číslo, datum počátku měření a další informace.

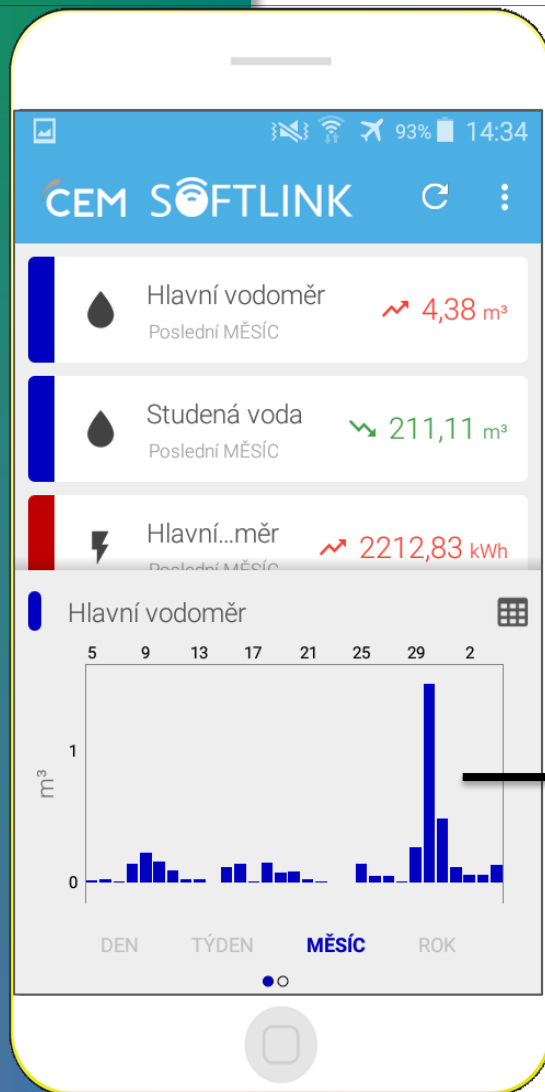

podrobnosti

07 NABÍDKA MENU

Nabídka menu (znak 3 teček v horní liště) zobrazuje užitečné odkazy na webové stránky, nápovědu a odkaz pro odhlášení z aplikace.

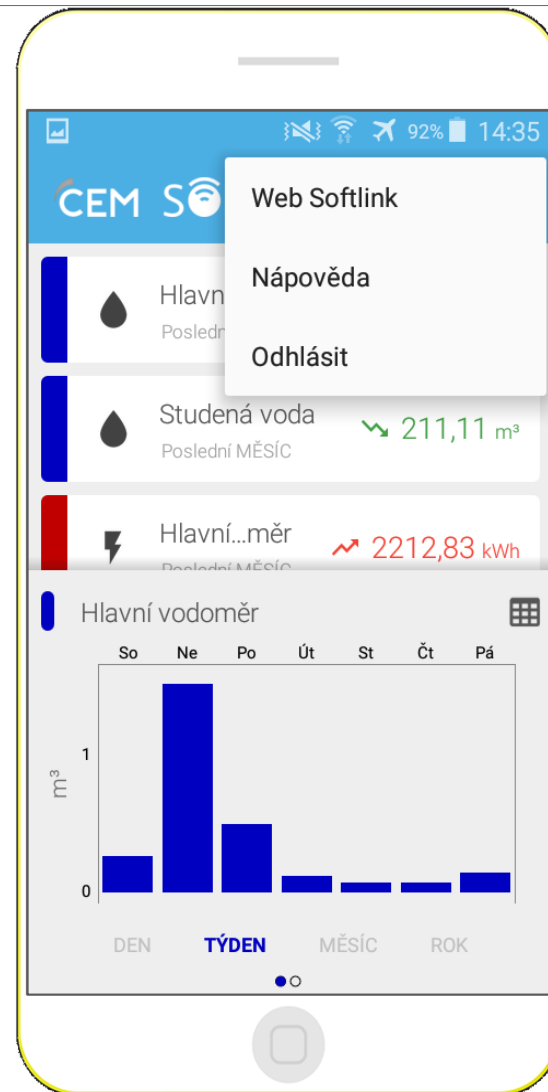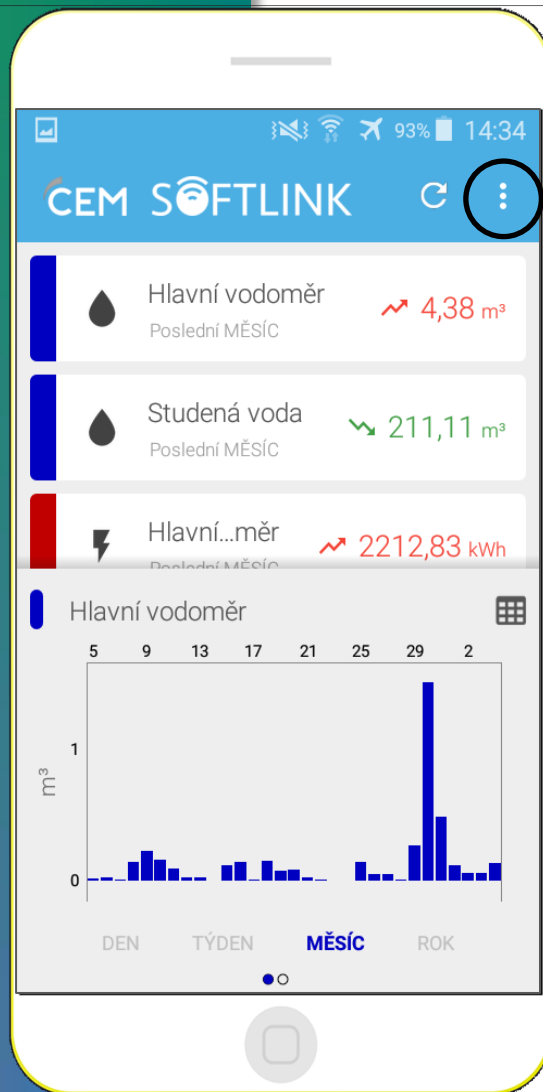

podrobnosti

Softlink, s.r.o.

Tomkova 409,
Kralupy nad Vltavou

info@softlink.cz
+420 315 707 111

www.SFTLINK.cz