




SENZOR VILO - DVEŘNÍ KONTAKT NÁVOD

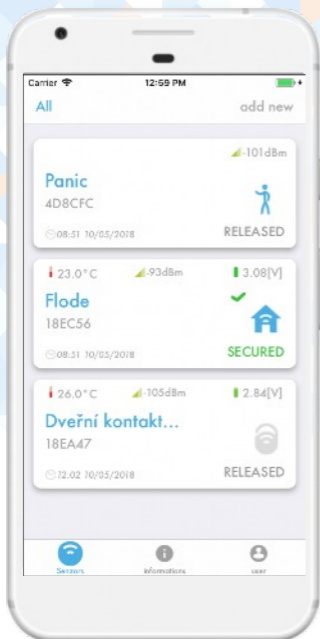

MOBILNÍ APLIKACE

Abyste plně využili funkcí senzoru VI-LO, je třeba si stáhnout mobilní aplikaci SENZASEN.



Aktivace služby:


Abyste mohli senzor využívat, je třeba jej registrovat v mobilní aplikaci. ID senzoru naleznete na vnitřní straně spodní části krabičky.

Děkujeme za zakoupení tohoto senzoru. Vítejte ve světě internetu věcí, kdy komunikace s věcmi je tak snadná a efektivní.

Obsah balení:

1 ks	krabička VI-LO
2 ks	tužkové baterie AAA 1,5V
1 ks	magnet
1 ks	návod

Funkce a technický náčrt:

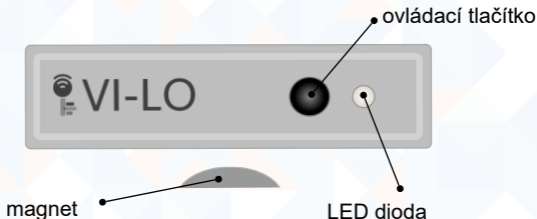


INSTALACE SENZORU

1. Vytipujte si nevhodnější místo pro instalaci – doporučujeme dveřní rám.
2. Vložte baterie do senzoru.
3. Sejměte folii ze samolepících čtverečků na spodní straně a umístěte senzor na vytipované místo.

4. Stejným způsobem jako senzor připevněte i magnet na dveřní hranu proti senzoru. Variantně lze magnet přišroubovat.



Upozornění:

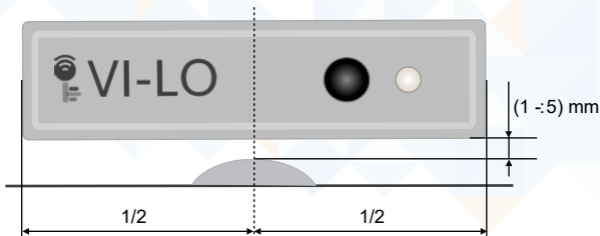




- Nedoporučujeme instalovat VI-LO na kovové konstrukce.
- Vzdálenost senzoru od magnetu by měla být max. 5 mm.
- Magnet je třeba instalovat proti boční straně senzoru, zhruba v polovině (viz technický náčrt).
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.



OBSLUHA

SENZORU

VI-LO má dva módy: „zamčeno“ 
„odemčeno“ 

1. „Zamknutí“ stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin, než začne dioda blikat bíle . Tento stav bude trvat 20 sekund. Naposledy dioda blikne červeně , což indikuje stav „zamčeno“.
2. „Odemčeno“ podržte tlačítko, dioda tentokrát blikne jen jednou zeleně .
3. Zjištění stavu krátkým stisknutím tlačítka zjistíte, v jaké módu se VI-LO nachází.
 zeleně „odemčeno“
 červeně „zamčeno“

Využijte i další senzory pro Váš bezpečnější domov – záplavové čidlo FloDe nebo tlačítko nouze PANIC. Stačí je zaregistrovat a kontrolovat ve stejné mobilní aplikaci jako VI-LO.

Záruka 12 měsíců.

Výrobce a provozovatel služby:
SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.softlink.cz

www.senzasen.com